automatic barrier

# Signo

**Technische instructies NL**

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

CE

nice

ISTSG REV 00.01

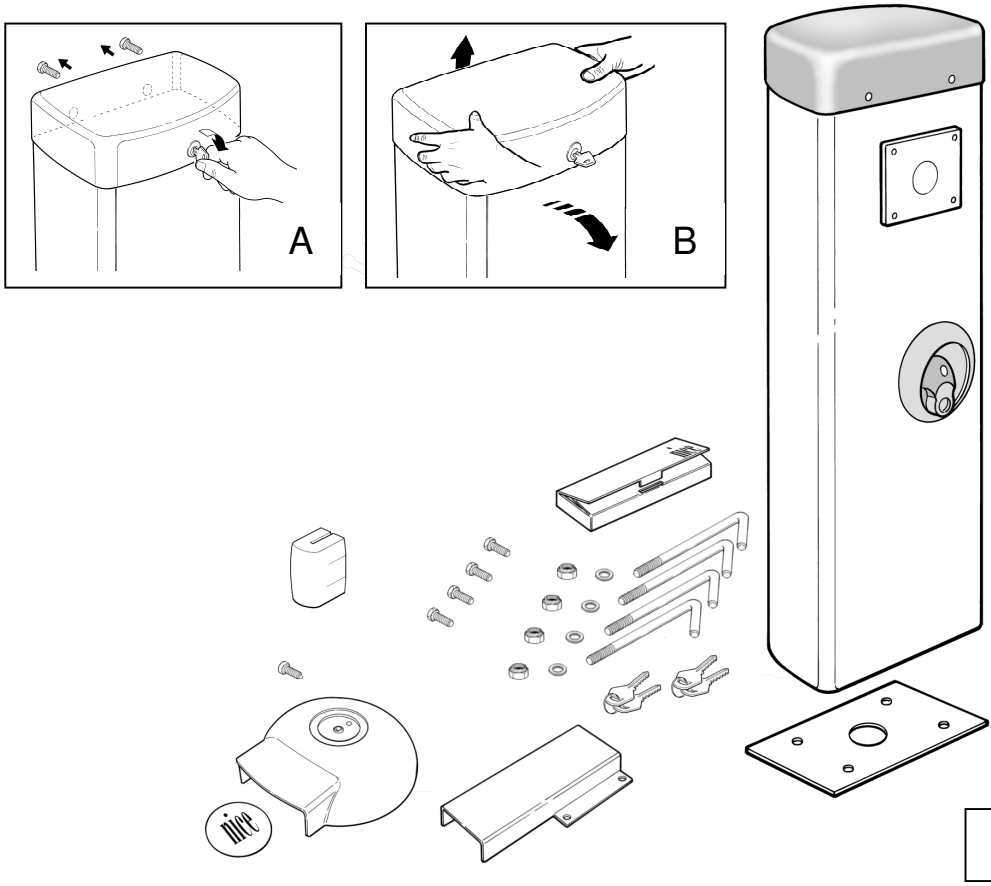
A
B
1

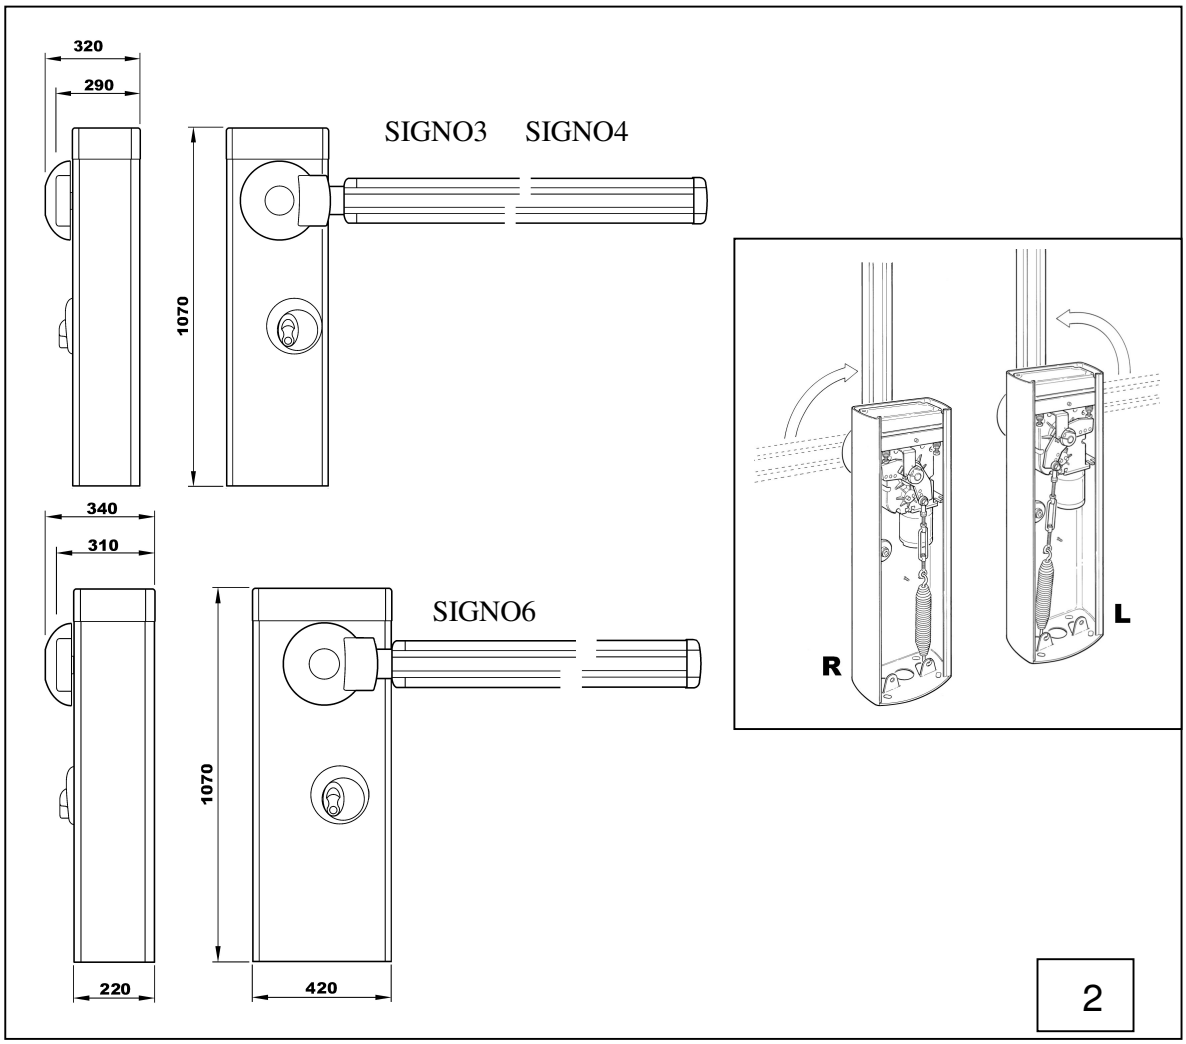
320
290
SIGNO3 SIGNO4
1070
340
310
SIGNO6
1070
220
420
R
L
2

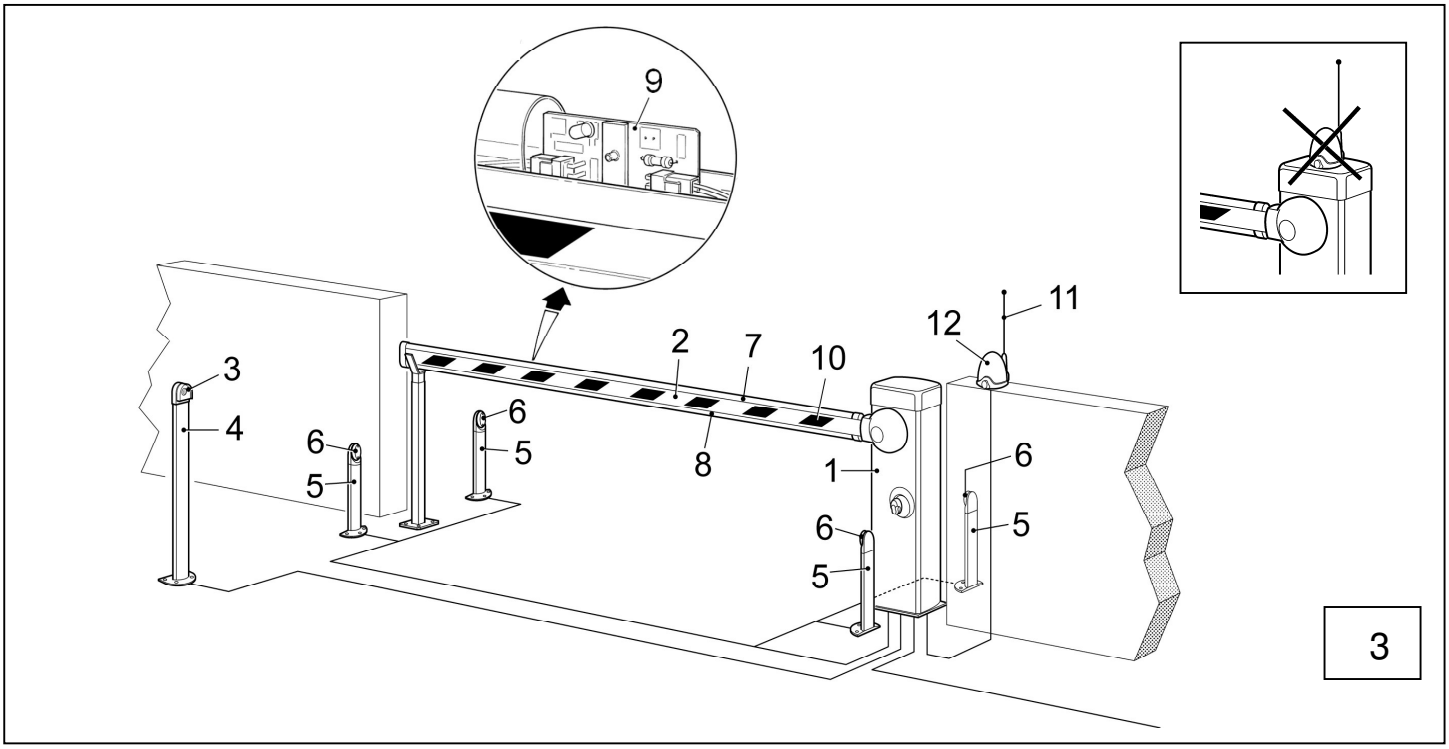


3

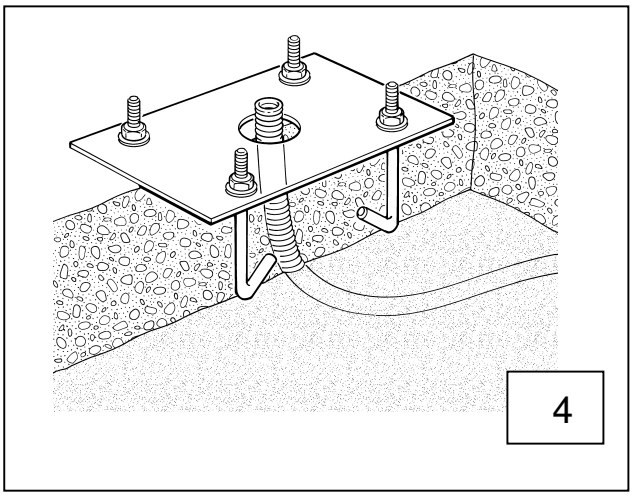

4

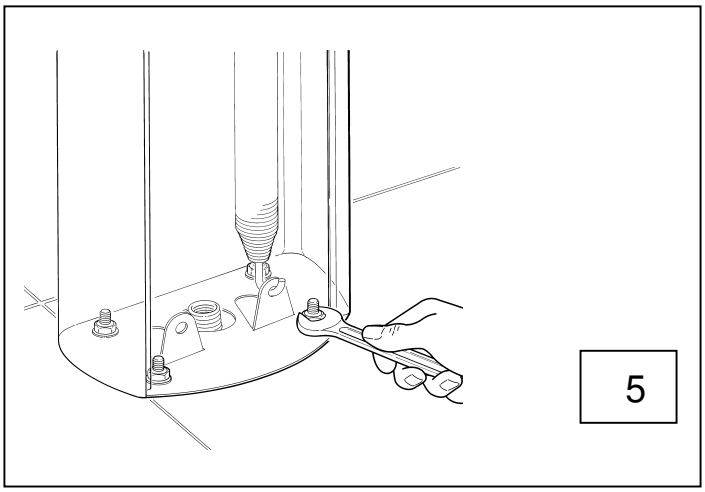

5

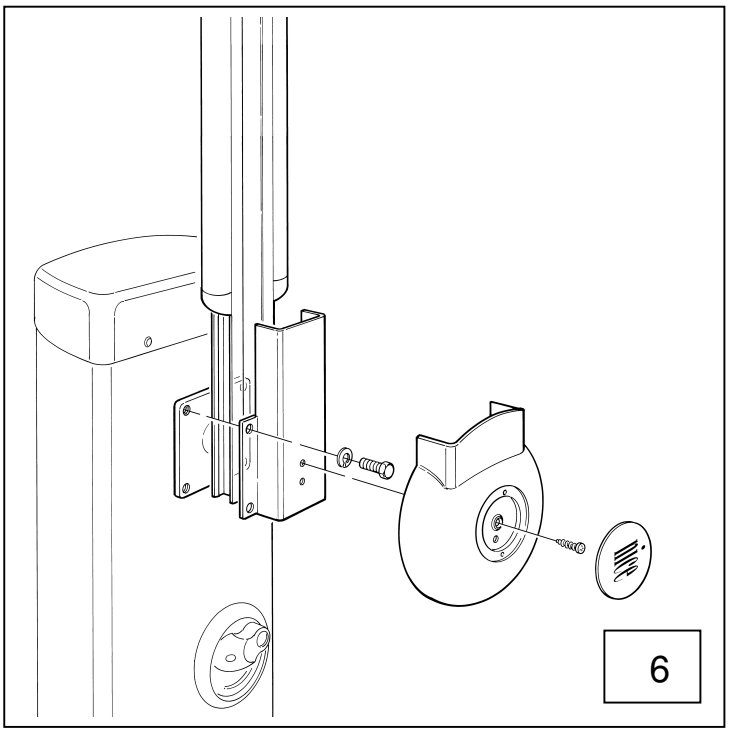

6

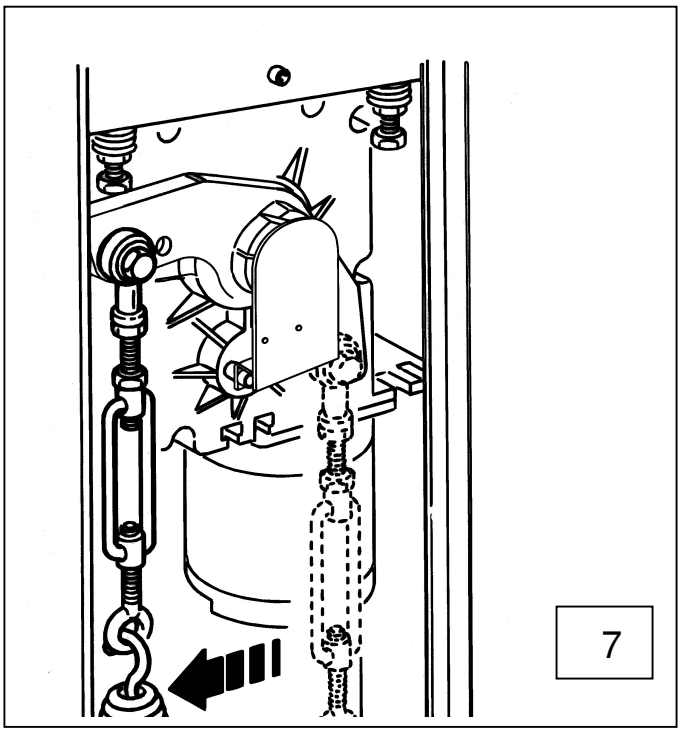

7

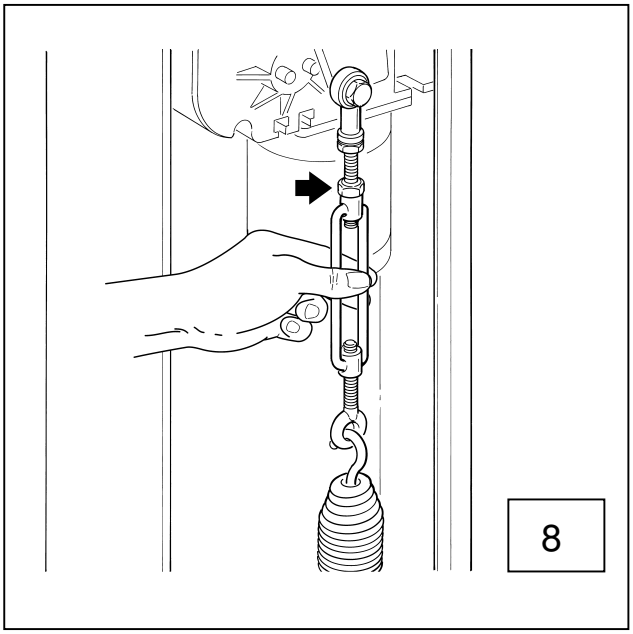
8

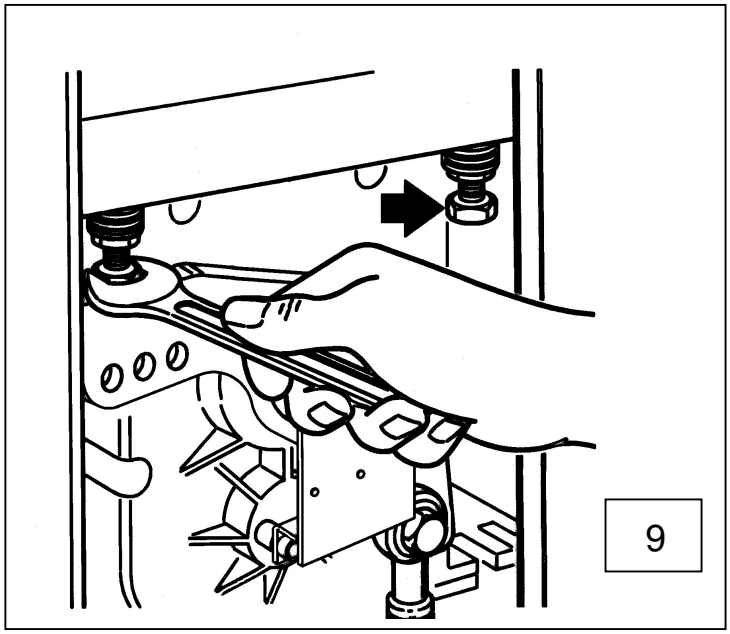
9

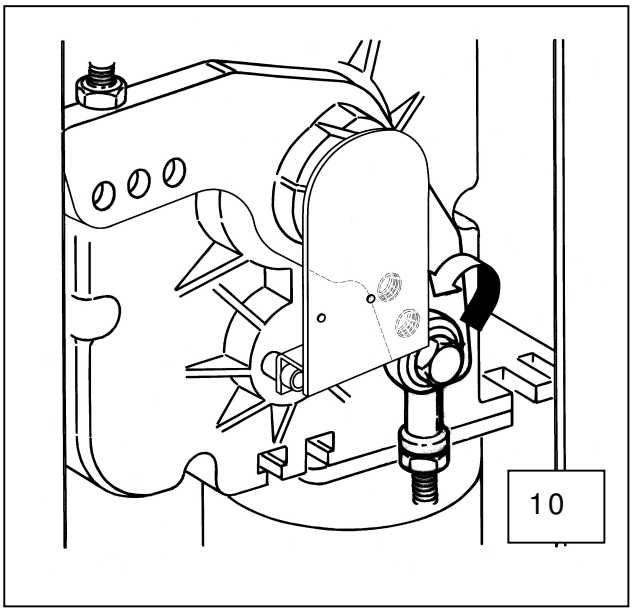
10

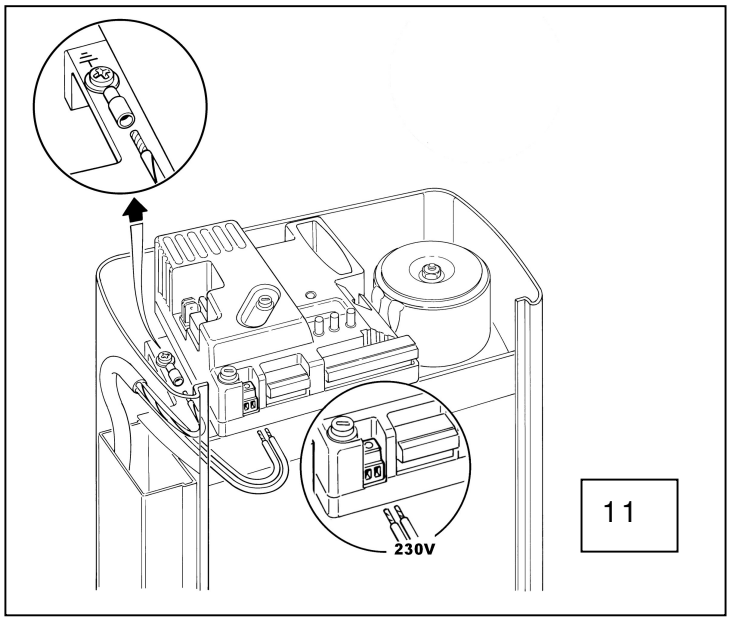
230V
11

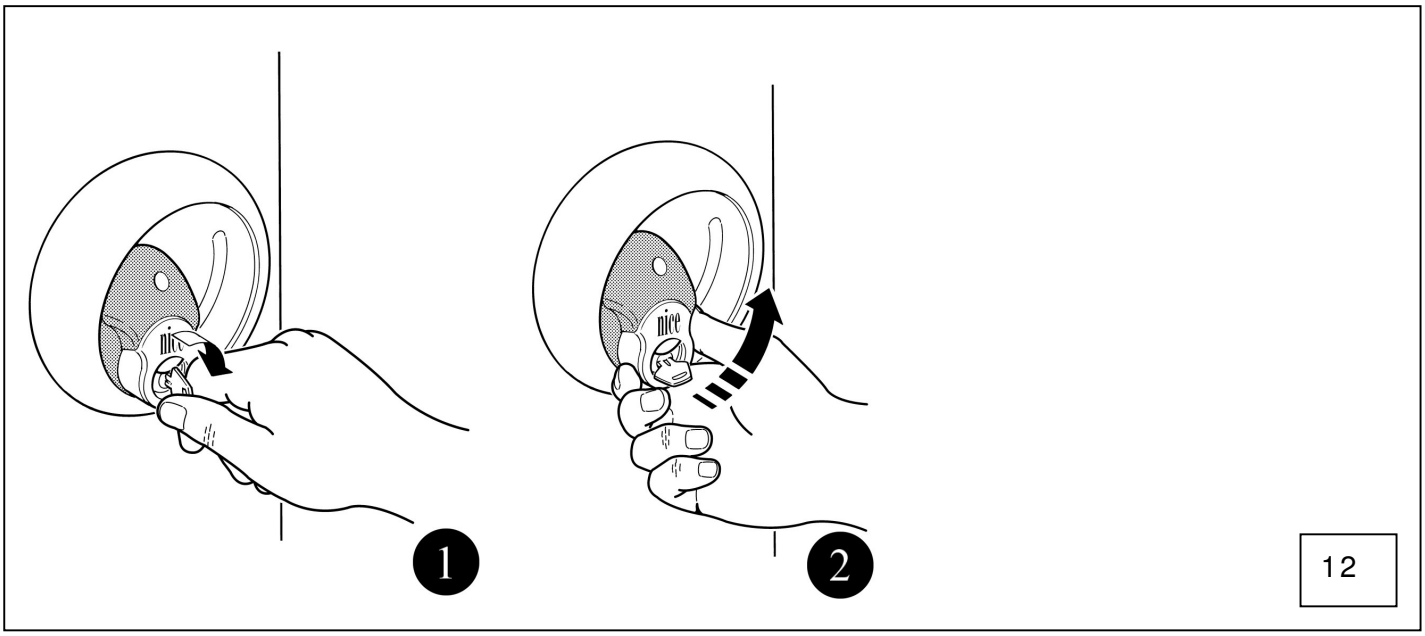
1
2
12

1 Avvertenze ..... 6
2 Descrizione prodotto ..... 6
2.1 Limiti d'impiego ..... 7
3 Installazione ..... 7
3.1 Verifiche e preliminari ..... 7
3.2 Impianto tipico (fig. 3) ..... 8
3.3 Fissaggio ..... 8
3.4 Allacciamento all'alimentazione ..... 8
3.5 Schema elettrico ..... 9
3.6 Descrizione dei collegamenti ..... 10
3.7 Note sui Collegamenti elettrici ..... 10
3.8 Tipologia dell' ingresso Alt ..... 11
3.9 Fototest ..... 11
3.10 Verifica dei collegamenti ..... 11
4 Programmazione e regolazioni ..... 12
4.1 Ricerca iniziale degli arresti meccanici ..... 12
4.2 Ricerca automatica degli arresti meccanici ..... 13
4.3 Programmazione manuale dei rallentamenti ..... 13
4.4 Procedura di memorizzazione ..... 14
4.5 Cancellazione della memoria ..... 14
4.6 Regolazioni ..... 14
4.6.1 Regolazione forza ..... 14
4.6.2 Regolazione velocità ..... 15
4.6.3 Regolazione tempo pausa ..... 15
5 Collaudo ..... 15
6 Funzioni selezionabili ..... 16
6.1 Descrizione delle funzioni ..... 16
7 Cosa fare se ..... 17
8 Manovra manuale o sblocco ..... 18
9 Manutenzione ..... 18
9.1 Pianificazione interventi manutenzione ..... 18
10 Smaltimento ..... 20
11 Caratteristiche tecniche ..... 20
11.1 Caratteristiche centrale di comando ..... 21
12 Accessori ..... 21
12.1 Ricevitore RADIO ..... 21
13 Istruzioni ed avvertenze destinate all'utilizzatore della barriera SIGNO ..... 22

# 1 Avvertenze

E' necessario leggere tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Per rendere più semplice l'uso di queste istruzioni si è cercato, di rispettare l'ordine con cui devono essere eseguite le varie fasi dell'installazione. Tutto quello che non è espressamente previsto in queste istruzioni non è permesso, usi non previsti potrebbero essere fonte di danni al prodotto e mettere in pericolo persone e cose.

Conservare questo manuale anche per utilizzi futuri.
La progettazione, la fabbricazione dei dispositivi che compongono SIGNO ed il presente manuale rispettano pienamente la norma vigente.
Considerando le situazioni di rischio che possono verificarsi durante l'installazione e l'uso di SIGNO è necessario che anche l'installazione avvenga nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti; in particolare:

- Prima di iniziare l'installazione verificare la necessità di ulteriori dispositivi e materiali che possono servire a completare l'automazione con SIGNO in base alla specifica situazione d'impiego.
- L'automatismo non deve essere utilizzato prima di aver effettuato la messa in servizio come specificato nel paragrafo: Collaudo e messa in servizio.
- Il materiale dell'imballaggio deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.
- Non eseguire modifiche su nessuna parte se non previste nel presente manuale. Operazioni di questo tipo possono solo causare malfunzionamento. NICE declina ogni responsabilità per danni derivati da prodotti modificati.
- Evitare che le parti dell'automatismo possano venir immerse in acqua o in altre sostanze liquide. Anche durante l'installazione evitare che liquidi possano penetrare all'interno della centrale e di altri dispositivi aperti.
- Qualora sostanze liquide siano penetrate all'interno dei dispositivi dell'automatismo, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza NICE; l'uso di SIGNO in tali situazioni può causare situazioni di pericolo.
- Non tenere qualsiasi componente di SIGNO vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme; tali azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti, incendio o situazioni di pericolo.
- Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, per evitare il rischio di perdite di sostanze di sostanze nocive dalla batteria opzionale è preferibile estrarla e custodirla in luogo asciutto.
- Collegare la centrale solo ad una linea di alimentazione elettrica dotata di messa a terra di sicurezza.
- Tutte le operazioni che richiedono l'apertura della porta di SIGNO devono avvenire con la centrale di comando scollegata dall'alimentazione elettrica; se il dispositivo di sconnessione non è a vista apporvi un cartello:"ATTENZIONE MANUTENZIONE IN CORSO".
- Qualora si verifichino interventi di interruttori automatici o di fusibili, prima di ripristinarli è necessario individuare ed eliminare il guasto.

Nel caso di guasto non risolvibile facendo uso delle informazioni riportate nel presente manuale, interpellare il servizio di assistenza NICE.

# 2 Descrizione prodotto

SIGNO è un'alza barriera stradale elettromeccanica, comprensiva di piastra di fondazione, staffa per attacco asta rettangolare e centrale di comando.
L'automazione è in grado di raggiungere i limiti della corsa (apertura e chiusura) attraverso una fase di rallentamento e di rilevare lo sforzo a cui è sottoposto il motore durante il movimento.
Grazie a questo controllo, eventuali ostacoli lungo la corsa vengono prontamente rilevati con conseguente inversione del moto (funzione amperometrica). Sono possibili azionamenti in modo "manuale", "semiautomatico" e "automatico" con funzioni come "Richiudi 0 secondi dopo Foto", "Richiudi sempre" e due tipi di segnalazioni semaforiche. La centrale include un contatore di manovre che permette la gestione nel tempo degli interventi di manutenzione dell'impianto, ed è predisposta per l'inserimento dei ricevitori radio con innesto SM.
In tutte le versioni sono previsti accessori opzionali.

SIGNO 3 Consente di automatizzare un passaggio con asta di max.3 mt
SIGNO 4 Consente di automatizzare un passaggio con asta di max.4 mt
SIGNO 6 Consente di automatizzare un passaggio con asta di max.6 mt

## *2.1 Limiti d'impiego*

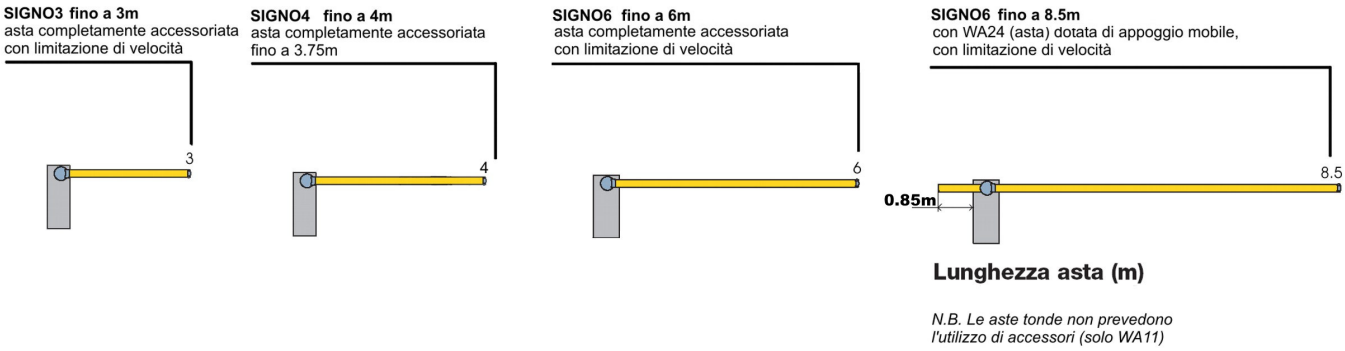


*N.B. Le aste tonde non prevedono l'utilizzo di accessori (solo WA11)*

# 3 Installazione

Ricordiamo che gli impianti di cancelli e porte automatiche devono essere installati solo da personale tecnico qualificato nel pieno rispetto della normativa in vigore. Prima di iniziare l'installazione seguire attentamente le istruzioni riportate nel seguente manuale.

## *3.1 Verifiche e preliminari*

- Verificare che la confezione sia integra.Togliendo il coperchio e la porta, verificare che contenga tutte le parti presenti in **Fig. 1**

N°4Zanche M12
N° 4 Rondelle ϕ 12
N°4 Dadi M12 Autobl.
N°2 Viti 4.2x9.5
N°1 Staffa supp. Asta
N°1 Coppia di chiavi per sblocco
N°1 Coppia di chiavi per coperchio
N°4VitiM8x16
N°1PiastradiFond.
N°1 Coperchio asta
N°1Tapposerigrafato
N°1Tappoanteriore

- Verificare, facendo riferimento alla **Fig. 2**, che la zona di fissaggio sia compatibile con l'ingombro della barriera. **Attenzione**: verificare l'orientamento dell'asta, se destro (**R**) o sinistro (**L**)
- Verificare che durante tutta la manovra di apertura e chiusura , non esistano ostacoli che possano intralciare il movimento dell'asta.
- Verificare che il basamento di appoggio della SIGNO sia solido ed adeguato.
- Verificare che la zona di fissaggio della barriera consenta una manovra manuale facile e sicura.
- Verificare che i punti di fissaggio dei vari dispositivi siano in zone protette da urti e le superfici siano sufficientemente solide.

## *3.2 Impianto tipico (fig. 3)*

1 . Signo
2 . Asta in alluminio
3 . Selettore a chiave
4 . Colonnina per selettore
5 . Colonnina per fotocellula
6 . Fotocellula
7 . Gomma protettiva rossa
8 . Bordo sensibile o gomma rossa
9 . Luci lampeggianti
10. Strisce rosse catarifrangenti
11. Antenna
12. Lampeggiante

## *3.3 Fissaggio*

1. Annegare la base di ancoraggio in dotazione, in una piazzola di calcestruzzo di adeguate dimensioni. La base dovrà essere a filo della piazzola, perfettamente in bolla con la superficie in vista ben pulita , facendo attenzione a non rovinare il filetto delle zanche ed avendo cura di prevedere almeno uno o più condotti per il passaggio dei cavi elettrici. **Attenzione**: la piastra deve essere parallela all'asta. **Fig. 4**
2. Appoggiare SIGNO sulla base collocata precedentemente e bloccarlo con le viti e rondelle in dotazione. **Fig. 5**
3. Se necessario , invertire la posizione della molla , da destra a sinistra. Attenzione: con molla a riposo l'asta è verticale. **Fig. 6**
4. Montare l'asta con l'apposito attacco in dotazione e bloccare le 4 viti. **Fig. 7**
5. Eseguire lo sblocco (vedi capitolo 8)
6. Portare l'asta in posizione orizzontale ed applicare gli eventuali accessori opzionali .
7. Agendo sul tirante di regolazione della molla , bilanciare l'asta.. Sarà ben bilanciata quando portata a 45°, non cadrà verso il basso e non salirà verso l'alto. **Fig. 8**
8. Si può regolare la linearità orizzontale e verticale agendo sui relativi ammortizzatori con fermo **Fig. 9**
9. Ribloccare la barriera effettuando l'operazione contraria al punto 5.
10. Se non si utilizzano o si utilizzano in parte, gli accessori di SIGNO, il bilanciamento può risultare facilitato, fissando la molla in uno dei fori precedenti **Fig. 10**

## *3.4 Allacciamento all'alimentazione*

Collegare il cavo di alimentazione (230V) direttamente al morsetto. **Fig. 11**
Bloccare con l'apposita fascetta blocca fili.

### *3.5 Schema elettrico*

Viene di seguito riportata una pianta della scheda con l'indicazione dei principali componenti e lo schema dei collegamenti.

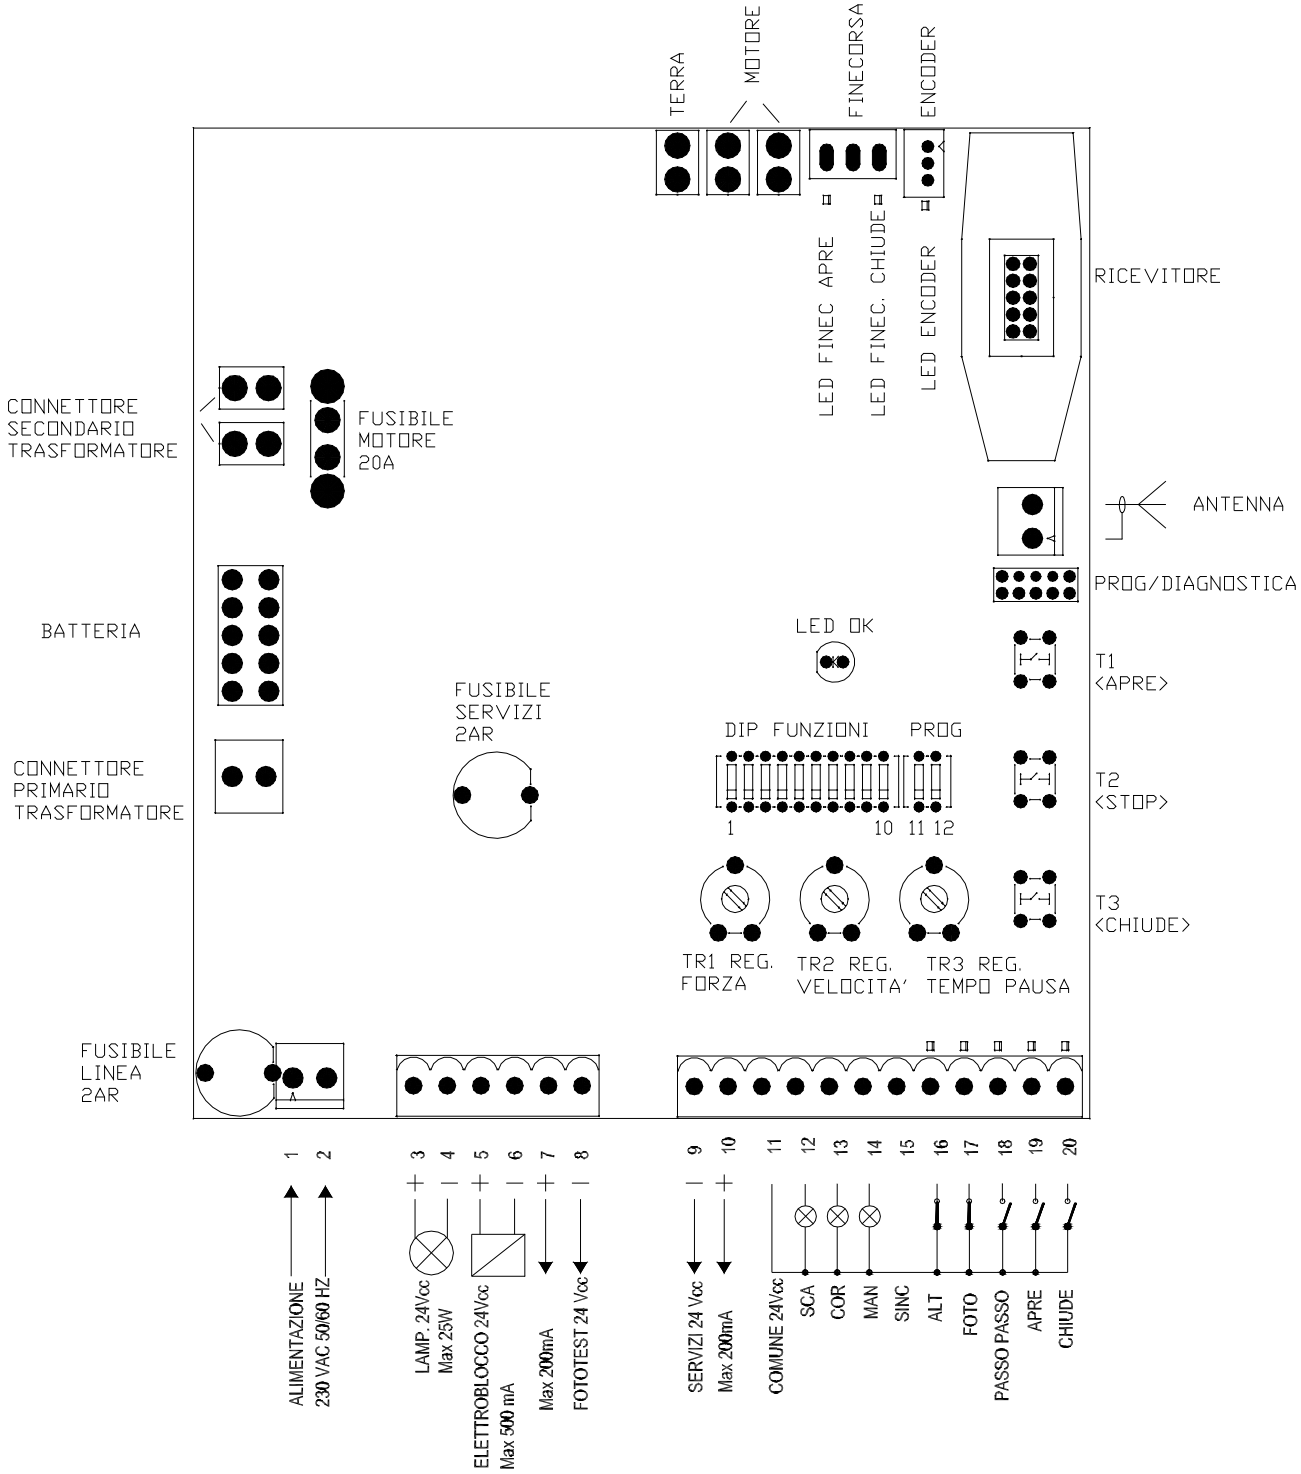

### *3.6 Descrizione dei collegamenti*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Fase - Neutro | = | Alimentazione da rete |
| 3-4 | Lampeggiante | = | Uscita lampeggiante 24 Vcc max 25W |
| 5-6 | Elettroblocco/Ventosa | = | Uscita elettroblocco/ventosa 24Vcc max 250 mA |
| 7-8 | Fototest | = | Uscita fototest |
| 9-10 | 24 Vcc | = | Alimentazione servizi 24 Vcc massimo 200mA |
| 11 | Comune | = | Comune per tutti gli ingressi |
| 12 | Sca | = | Uscita spia barriera aperta (Spia accesa = barriera aperta; spenta = barriera chiusa; lampeggia veloce = fase di chiusura; lampeggia lenta = fase di apertura) |
| 13 | Cor | = | Uscita Luce di cortesia (si attiva all'inizio di una manovra e rimane attiva per altri 60 secondi dopo che la manovra stessa è terminata) |
| 14 | Man | = | Uscita Spia manutenzione |
| 15 | Sinc | = | Sincronismo barriere |
| 16 | Alt | = | Ingresso con funzione di ALT (Emergenza, blocco o sicurezza estrema) di tipo normalmente chiuso (NC) oppure a resistenza costante 8,2KΩ (paragrafo 0) |
| 17 | Foto | = | Ingresso di tipo NC per dispositivi di sicurezza (Fotocellule, coste pneumatiche) con intervento nella manovra di chiusura |
| 18 | Passo Passo | = | Ingresso per funzionamento ciclico Apre - Stop - Chiude – Stop |
| 19 | Apre | = | Ingresso per movimento in apertura con funzionamento ciclico Apre- Stop-Apre-Stop |
| 20 | Chiude | = | Ingresso per movimento in chiusura con funzionamento ciclico Chiude-Stop- Chiude-Stop |
| | Antenna | = | Ingresso antenna per il ricevitore radio |
| | Batteria | = | Collegamento scheda carica batteria |

### *3.7 Note sui Collegamenti elettrici*

Per garantire la sicurezza dell'operatore e per evitare danni ai componenti, mentre si effettuano i collegamenti o si innesta il ricevitore radio la centrale deve essere scollegata dalla rete elettrica e da eventuali batterie.

**Per effettuare i collegamenti fare riferimento allo schema elettrico del paragrafo 3.5, tenendo presente che:**

- La centrale va alimentata con un cavo da 3 x 1,5mm$^2$ (fase, neutro e terra); se la distanza fra la centrale e la connessione all'impianto di terra supera i 30m è necessario prevedere un dispersore di terra in prossimità della centrale
- Per il collegamento del lampeggiante e dell'elettro-blocco si consiglia di usare cavo con sezione minima di 1mm$^2$
- Nei collegamenti della parte a bassissima tensione di sicurezza usare cavetti di sezione minima pari a 0,25mm$^2$; (usare cavetti schermati se la lunghezza supera i 30m collegando la calza a terra solo dal lato della centrale).
- Prestare attenzione ai dispositivi con polarità (lampeggiante, elettroblocco, fototest, servizi, ecc).
- Gli ingressi di tipo Normalmente Chiuso (NC), se non usati, vanno ponticellati con il "Comune 24 Vcc"; gli ingressi di tipo Normalmente Aperto (NA), se non usati, vanno lasciati liberi.
- I contatti devono essere assolutamente di tipo meccanico e svincolati da qualsiasi potenziale; non sono ammessi collegamenti a stadi tipo quelli definiti "PNP", "NPN" , "Open Collector" ecc.

## *3.8 Tipologia dell' ingresso Alt*

La centrale può essere programmata per due tipologie di ingresso ALT:

- Alt di tipo NC: per il collegamento di dispositivi con uscita a contatto normalmente chiuso (impostazione di fabbrica).
- Alt a resistenza costante: permette di collegare dispositivi con uscita a resistenza costante 8,2KΩ (es. bordi sensibili). In tal caso la centrale misura il valore della resistenza collegata tra l'ingresso Alt e il comune dei servizi e toglie il consenso alla manovra quando il valore misurato esce dall'intervallo delimitato dal valore 8,2KΩ +/- 50%.

**Per programmare l'ingresso Alt:**

1. Impostare i dip switch come indicato




2. Eseguire la "procedura di memorizzazione" (paragrafo 4.4) che in questo caso serve per memorizzare in auto apprendimento lo stato dell'ingresso Alt.

3. Riportare i dip swich come indicato




**Nota.** Al termine della programmazione il led alt deve rimanere acceso a conferma della corretta memorizzazione.

## *3.9 Fototest*

La funzione Fototest è un'ottima soluzione in termini di affidabilità nei confronti dei dispositivi di sicurezza e permette di raggiungere, per quanto riguarda l'insieme centrale e sicurezze, la "categoria 2" secondo la norma UNI EN 954-1 (ediz. 12/1998). Per realizzare questa soluzione è necessario collegare le fotocellule come indicato nella figura seguente e porre il dip switch 7 in On (attivazione fototest).

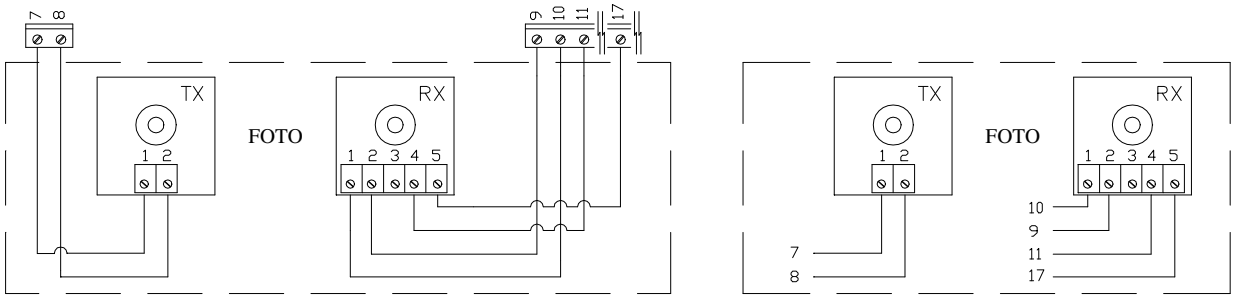


Ogni volta che viene avviata una manovra vengono controllati tutti i dispositivi di sicurezza e solo se il test da esito positivo la manovra ha inizio.

## *3.10 Verifica dei collegamenti*

Le prossime operazioni vi porteranno ad agire su circuiti sotto tensione, alcune parti sono sottoposte a tensione di rete quindi altamente pericolose! Prestate massima attenzione alle operazioni che eseguite e non operate mai da soli.

**Terminati i collegamenti è opportuno fare una verifica generale, ovvero:**

- Alimentare la centrale e verificare immediatamente che sui morsetti 1-2 ci sia tensione di rete e che sui morsetti 9-10 (uscita servizi) sia presente una tensione compresa tra 28 e 33 volt. Se i valori non corrispondono togliere subito l'alimentazione e verificare con maggiore attenzione i collegamenti e la

tensione di alimentazione.

- Dopo circa due secondi dall'accensione, il led OK deve lampeggiare con cadenza regolare di un secondo ad indicare il corretto funzionamento della centrale.
- Verificare che i led relativi agli ingressi Alt e Foto siano accesi (sicurezze attive) mentre i led relativi agli ingressi passo passo , apre e chiude siano spenti (nessun comando presente); se questo non avviene controllare i collegamenti e l'efficienza dei vari dispositivi
- Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza presenti nell'impianto (arresto di emergenza, fotocellule, coste pneumatiche ecc.), ogni volta che intervengono, il relativi led Alt e Foto devono spegnersi.
- Sbloccare la barriera e verificare che:
  - l'asta sia bilanciata, se non lo fosse regolare la molla di bilanciamento
  - l'asta si possa muovere senza particolari sforzi per tutta la sua corsa
  - ci sia corrispondenza dei finecorsa: con l'asta chiusa deve spegnersi solo il Led fine corsa chiude, quando è aperta deve spegnersi solo il led fine corsa apre; se non fosse così togliere l'alimentazione e invertire il connettore dei finecorsa
  - lasciare l'asta a circa 45° in modo che sia libera di muoversi in apertura e chiusura e bloccare la barriera
- Verificare che il movimento dell'asta avvenga nella giusta direzione, ovvero:
  - premere il tastino Chiude e verificare che l'asta si muova nel senso di chiusura
  - se la manovra eseguita è di apertura, premere nuovamente sul tastino chiude per fermare il moto, togliere l'alimentazione e invertire i due fili del motore
  - indipendentemente dal verso del movimento è opportuno fermare subito la manovra premendo nuovamente il tastino Chiude

# 4 Programmazione e regolazioni

Se la verifica dei collegamenti ha dato esito positivo, si può dare inizio alla fase di ricerca degli arresti meccanici. L'operazione è necessaria perché la centrale SIA20 deve misurare lo spazio percorso dal motoriduttore, per portare l'asta dalla posizione di massima chiusura (posizione 0) a quella di massima apertura (posizione 1).
La ricerca degli arresti meccanici può avvenire attraverso la ricerca iniziale o la ricerca automatica.
Dopo la "ricerca iniziale "o la "ricerca automatica", se si desidera si possono modificare, attraverso la programmazione manuale, le posizioni di rallentamento RA e RC.

**Posizione 0:** è il punto in cui l'asta si trova nella situazione di chiusura, corrispondente con l'arresto meccanico in chiusura.
**Posizione RC:** è la posizione in cui si desidera che l'asta inizi a rallentare nella manovra di chiusura.
**Posizione RA:** è la posizione in cui si desidera che l'asta inizi a rallentare nella manovra di apertura.
**Posizione 1:** è il punto in cui l'asta si trova nella situazione di massima apertura, corrispondente con l'arresto meccanico in apertura.

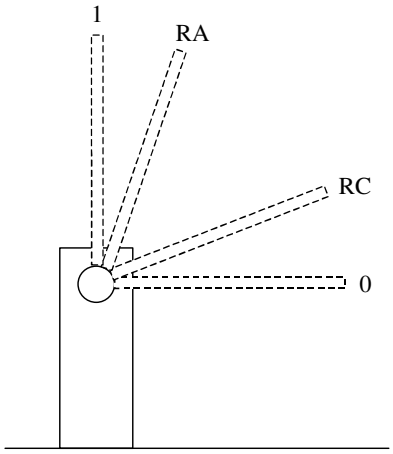


## *4.1 Ricerca iniziale degli arresti meccanici*

La procedura "ricerca iniziale degli arresti meccanici" viene eseguita automaticamente come prima manovra dopo l'installazione.

**Per attivare la ricerca iniziale degli arresti meccanici:**

1. sbloccare la barriera, allontanare l'asta dai fermi meccanici in modo che sia libera di muoversi in apertura e chiusura, bloccare la barriera

2. premere brevemente il tastino Chiude presente sulla scheda oppure dare un impulso di comando sugli ingressi e attendere che la centrale esegua una chiusura lenta fino alla posizione 0, un'apertura lenta fino alla posizione 1 e una chiusura veloce fino alla posizione 0.
   **Nota** se dopo il comando la prima manovra è un'apertura, dare un altro comando per fermare la procedura e invertire la polarità del motore.
3. Terminata la sequenza descritta prima, con una operazione matematica vengono automaticamente calcolate le posizioni di rallentamento (quote RA e RC).
4. La procedura di "ricerca iniziale" degli arresti meccanici è conclusa e il motoriduttore è pronto all'uso. Impostare i dip switch "funzioni" nel modo desiderato.

**Nota1.** Se durante la "ricerca iniziale delle quote" c'è un intervento di uno dei dispositivi di sicurezza oppure un altro impulso di comando, il movimento dell'asta verrà immediatamente arrestato; sarà quindi necessario ripetere le operazione sopra descritte partendo dal punto 1.

## *4.2 Ricerca automatica degli arresti meccanici*

In alternativa alla "Ricerca iniziale" è possibile in qualsiasi momento attivare la "Ricerca automatica degli arresti meccanici" senza necessariamente cancellare la memoria. La procedura esegue automaticamente la ricerca degli arresti meccanici (posizione 0 e 1) con la stessa modalità descritta nella "Ricerca Iniziale".

**Per attivare la ricerca degli arresti meccanici**

1. Impostare i Dip Switch nel seguente modo:




2. sbloccare la barriera, allontanare l'asta dai fermi meccanici in modo che sia libera di muoversi in apertura e chiusura, bloccare la barriera
3. premere brevemente il tastino Chiude sulla scheda e attendere che la centrale esegua una chiusura lenta fino alla posizione 0, un'apertura lenta fino alla posizione 1 e una chiusura veloce fino alla posizione 0.
   **Nota** se dopo il comando la prima manovra è un'apertura, dare un altro comando per fermare la procedura e invertire la polarità del motore.
4. Terminata la sequenza descritta prima, con una operazione matematica vengono automaticamente calcolate le quote necessarie per i rallentamenti.
5. Riportare i Dip Switch nel seguente modo:




6. La procedura di "ricerca automatica " degli arresti meccanici è conclusa e il motoriduttore è pronto all'uso. Impostare i dip switch "funzioni" nel modo desiderato.

**Nota1.** Se durante la "ricerca iniziale delle quote" c'è un intervento di uno dei dispositivi di sicurezza oppure un altro impulso di comando, la manovra verrà immediatamente arrestato, sarà quindi necessario ripetere le operazione sopra descritte partendo dal punto 1.

## *4.3 Programmazione manuale dei rallentamenti.*

La procedura prevede l'inserimento manuale delle posizioni di inizio rallentamento in alternativa a quelle calcolate in automatico con la ricerca iniziale o automatica degli arresti meccanici.

**Per programmare manualmente i rallentamenti:**

**1.** Impostare i dip switch in uno dei modi sotto indicati a seconda del parametro da memorizzare

**POSIZIONE RC:** Posizione in cui ha inizio il rallentamento nella manovra di chiusura




**POSIZIONE RA:** Posizione in cui ha inizio il rallentamento nella manovra di apertura



2. Premere e tenere premuto il tasto Apre o Chiude sulla scheda fino al raggiungimento della posizione desiderata.
   **Nota.** Premere il tasto Stop se si desidera accelerare il moto.
3. Raggiunta la posizione, rilasciare i tasti ed eseguire la "Procedura di memorizzazione" **(**paragrafo 4.4)
4. Riportare i Dip Switch nel seguente modo:




## *4.4 Procedura di memorizzazione*

L' operazione serve per trasferire nella memoria permanente della centrale, il valore del parametro che si desidera programmare.

**Per eseguire la procedura di memorizzazione:**

1. Premere per almeno 3 s il tasto Stop, trascorsi i 3 s il led OK lampeggia velocemente
2. Togliere l'azione sul tasto Stop, il led OK continua a lampeggiare velocemente per altri 3 s.
3. Entro tre secondi premere contemporaneamente e **solo per un istante** i due tasti apre e chiude; alla pressione contemporanea dei due tasti il led ok si spegne e si accende per 2 s circa a conferma che la procedura di memorizzazione del parametro selezionato è avvenuta correttamente.

## *4.5 Cancellazione della memoria*

Tutti i parametri programmabili vengono registrati in una memoria di tipo permanente che conserva le informazioni anche in mancanza dell'alimentazione da rete; in alcuni casi può rendersi necessario cancellare completamente quanto memorizzato.

**Per cancellare il contenuto della memoria:**

1. Impostare i dip switch come indicato:




2. Eseguire la "procedura di memorizzazione" (paragrafo 4.4) che in questo caso serve per confermare la cancellazione.
3. Riportare i dip switch come indicato




**Nota.** Con la memoria azzerata è come se la centrale non fosse mai stata installata e quindi non sarà possibile il movimento; in questo caso il primo comando che giungerà sugli ingressi o la pressione dei tasti Apre o Chiude andrà ad attivare immediatamente una procedura di "Ricerca iniziale delle quote"

**Nota 1.** Con questa operazione non viene cancellato il numero delle manovre eseguite e il numero di manovre programmate.

## *4.6 Regolazioni*

Terminata la fase di programmazione è possibile passare ad eseguire le poche regolazioni indispensabili per un funzionamento corretto e sicuro dell'automazione.

### 4.6.1 Regolazione forza

Per limitare le forze in gioco nel movimento, requisito imposto dalle normative, la centrale dispone di un Trimmer TR1 che consente di regolare la forza del motore. Ruotando il trimmer in senso orario la forza aumenta. Se durante il movimento dell'asta viene rilevato un ostacolo (forza richiesta dal motore maggiore di quella regolata), viene eseguita una fermata e, se è attivo il funzionamento semiautomatico o automatico, viene avviata una manovra nel verso opposto. Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza, se la rilevazione dell'ostacolo interviene per tre volte consecutive senza che l'asta raggiunga una chiusura regolare, viene eseguito uno stop preceduto da una breve inversione.

### 4.6.2 Regolazione velocità

Per limitare l'energia cinetica dell'asta contro un eventuale ostacolo, oltre alla limitazione della forza del motore si può ridurne la velocità. La regolazione della velocità può essere fatta in qualsiasi momento agendo sul trimmer TR2: ruotando il trimmer in senso orario la velocità aumenta. Con il trimmer al massimo si ha un tempo di apertura di circa 3 s, con il trimmer al minimo il tempo di apertura è di circa 6 s.

### 4.6.3 Regolazione tempo pausa

Quando viene selezionata la funzione di chiusura automatica, dopo una manovra di apertura viene attivato un temporizzatore (tempo pausa), allo scadere del quale si attiva automaticamente una manovra di chiusura. Il tempo pausa è regolabile attraverso il trimmer TR3. Con il Trimmer al minimo la pausa è di 0 s, con il trimmer al massimo (rotazione oraria) la pausa è di 120 s.

# 5 Collaudo

Queste sono le fasi più importanti nella realizzazione dell'automazione al fine di garantire la massima sicurezza.Il collaudo può essere usato anche come verifica periodica dei dispositivi che compongono l'automatismo.
Il collaudo dell'intero impianto deve essere eseguito da personale esperto e qualificato che deve farsi carico delle prove richieste, in funzione del rischio presente e di verificare il rispetto di quanto previsto da leggi, normative e regolamenti, ed in particolare tutti i requisiti della norma EN12445 che stabilisce i metodi di prova per la verifica degli automatismi con barriere stradali a transito misto, veicoli e pedoni.
Ogni singolo componente, ad esempio arresto di emergenza, fotocellule ecc. può richiedere una specifica fase di collaudo e per questo si consiglia di seguire le procedure riportate nei rispettivi manuali istruzioni.

**Per il collaudo eseguire la sequenza di operazioni:**

1. Verificare che sia rispettato rigorosamente quanto previsto nel capitolo "AVVERTENZE".

2. Impostare i Dip Switch come indicato:
   (tutte le funzioni disattivate e funzionamento semiautomatico)




1. Premere e il tasto Apre e verificare che:
   - si attivi il lampeggiante
   - parta una manovra di apertura con la fase di accelerazione
   - il movimento si arresti, preceduto dalla fase di rallentamento, quando l'asta è aperta.
2. Premere il tasto Chiude e verificare che
   - si attivi il lampeggiante
   - parta una manovra di chiusura
   - il movimento si arresti, con l'asta chiusa.
3. Far partire una manovra di apertura e verificare che l'intervento di un dispositivo collegato all'ingresso
   - Alt, provochi l'arresto immediato del movimento
   - Foto, non abbia nessun effetto
4. Far partire una manovra di chiusura e verificare che l'intervento di un dispositivo collegato all'ingresso
   - Alt, provochi l'arresto immediato del movimento
   - Foto, provochi la fermata e l'inversione della manovra
5. Impegnare un dispositivo collegato all'ingresso:
   - Alt, e verificare che attivando un ingresso di comando non parta nessuna manovra
   - Foto, e verificare che attivando un ingresso di comando che provoca una chiusura non parta la manovra
6. Durante una manovra, sia in apertura che in chiusura, impedire il movimento della asta con un ostacolo e verificare che avvenga un'inversione prima di superare la forza prevista dalle normative.
7. Eseguire la misura della forza d'impatto secondo quanto previsto dalla norma EN 12445 ed eventualmente, se il controllo della "forza motore" viene usato come ausilio al sistema per la riduzione della forza di impatto, provare a trovare la regolazione che dia migliori risultati

8. Verificare che l'attivazione degli ingressi (se collegati) provochi un passo nella sequenza
   - per l'ingresso Passo-Passo: Apre – Stop – Chiude –Stop,
   - per l'ingresso Apre: Apre – Stop – Apre – Stop,
   - per l'ingresso Chiude: Chiude - Stop- Chiude – Stop

9. Riportare i dip switch come indicato




# 6 Funzioni selezionabili

Per selezionare le funzioni desiderate è necessario porre i dip switch programmazione in Off, e attivare i dip switch funzioni come elencato di seguito:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Switch 1-2 | Off Off | = | Funzione "Manuale" cioè Uomo Presente |
| | On Off | = | Funzione "Semiautomatico" |
| | Off On | = | Funzione "Automatico" cioè Chiusura Automatica |
| | On On | = | Funzione "Automatico + Chiude sempre" |
| Switch 3 | On | = | Funzione condominiale <Non disponibile in modo Manuale> |
| Switch 4 | On | = | Prelampeggio 5 s.(2 s. se in manuale) |
| Switch 5 | On | = | Richiudi 0 s dopo Foto se in automatico o richiudi dopo Foto se semiautomatico |
| Switch 6 | On | = | Foto anche in apertura |
| Switch 7 | On | = | Attivazione Fototest |
| Switch 8 | On | = | Ventosa |
| | Off | = | Elettroblocco |
| Switch 9 | On | = | Semaforo in modalità a senso unico |
| Switch 10 | On | = | Semaforo nei due sensi |

**Nota.** Naturalmente ogni Switch in "Off" non attiva la funzione descritta.

## *6.1 Descrizione delle funzioni*

**Funzione Uomo Presente**

Il movimento viene eseguito solo alla presenza del comando. La manovra si arresta non appena cessa il comando oppure dopo un intervento di un dispositivo di sicurezza ("Alt" o "Foto") o di un intervento dell'amperometrica.

Una volta che la manovra si è arrestata è necessario far cessare il comando in ingresso prima che un altro comando possa far iniziare un nuovo movimento.

**Funzione semiautomatico e automatico**

In "Semiautomatico" o "Automatico", in seguito ad un impulso di comando, viene eseguito tutto il movimento fino al raggiungimento della posizione prevista. Un secondo impulso sullo stesso ingresso che ha iniziato il movimento provoca uno Stop. Se in un ingresso di comando, invece di un impulso, viene mantenuto un segnale continuo, si provoca uno stato di prevalenza in cui gli altri ingressi di comando rimangono disabilitati (utile per collegare un orologio in apertura per esempio). Durante una manovra l'intervento dell'amperometrica o di una fotocellula coinvolta nella direzione del moto ("Foto" in chiusura) provoca l'inversione.

Nel modo di funzionamento Automatico, dopo una apertura viene eseguita una pausa e quindi una chiusura. Se durante la pausa vi fosse un intervento di "Foto", il temporizzatore verrà ripristinato con il tempo pausa regolato; se invece durante la pausa interviene l'ingresso "Alt", la funzione di richiusura viene cancellata e si passa in uno stato di Stop.

**Funzione Chiude Sempre**

Avvia automaticamente una manovra di chiusura, preceduta da 5 s di prelampeggio, se al ripristino dell'alimentazione viene rilevata l'asta aperta.

**Funzione Condominiale**

Nel funzionamento "Condominiale", una manovra di apertura non può essere interrotta da impulsi di comando, ad eccezione di quelli che provocano una chiusura. Nel movimento in chiusura un nuovo impulso di comando provoca l'arresto e l'inversione del movimento in apertura.

**Prelampeggio**

In seguito ad un impulso di comando, viene prima attivato il lampeggiante e poi, dopo 5 s (2 s se in manuale), inizia la manovra.

**Richiudi 0 secondi dopo Foto se in automatico o richiudi dopo Foto se semiautomatico**
In automatico, un intervento di foto nella manovra di apertura o chiusura riduce il tempo pausa a 0 s indipendentemente dal tempo pausa regolato. In semiautomatico, un intervento di foto nella manovra di chiusura attiva la chiusura automatica con il tempo pausa regolato.
**Foto anche in apertura**
Con questa funzione l'intervento del dispositivo di sicurezza "Foto" provoca una interruzione del movimento anche in apertura; se selezionata la funzione "Semiautomatico" o "Automatico", dopo il disimpegno della "Foto" si avrà la ripresa del moto in apertura.
**Attivazione Fototest**
Questa funzione permette di eseguire all'inizio di ogni manovra un controllo dell'efficienza di tutte le fotocellule, aumentando in questo modo la sicurezza dell'impianto. Per maggiori dettagli consultare il paragrafo 3.9.
**Ventosa/elettroblocco**
La funzione permette di assegnare all'uscita Elettroblocco (morsetti 5 e 6) un funzionamento di tipo:
- elettroblocco (Switch 8 Off) - l'uscita si attiva per qualche secondo nella manovra di apertura con l'asta chiusa
- ventosa (Switch 8 On) - l'uscita si attiva al termine del movimento di chiusura e rimane attiva per tutto il tempo in cui l'asta è chiusa.

**Semaforo in modalità a senso unico.**
In questa modalità l'uscita SCA è attiva con l'asta aperta e durante la manovra di apertura rimane accesa, mentre si disattiva nella manovra di chiusura
e ad asta chiusa. In questo modo può essere applicata all'uscita una lampada di colore verde che, se accesa, sta ad indicare passaggio libero.
**Semaforo nei due sensi.**
Ponendo lo switch 10 in On, indipendentemente dallo switch 9, si attiva la funzione "semaforo nei due sensi"; nella centrale avvengono i seguenti mutamenti: l'ingresso "Apre" diventa "Passo Passo2", mentre le due uscite "Luce di Cortesia" (COR) e "Spia barriera aperta" (SCA) diventano luce verde per un senso e luce verde per l'altro come indicato nella Fig. 5. Per ogni senso di marcia viene posto un comando diverso per l'apertura: "Passo Passo" (PP) per entrare e "Passo Passo 2" (PP2) per uscire; quindi vengono installati due semafori con segnalazione Rosso e Verde collegate alle uscite SCA e COR.

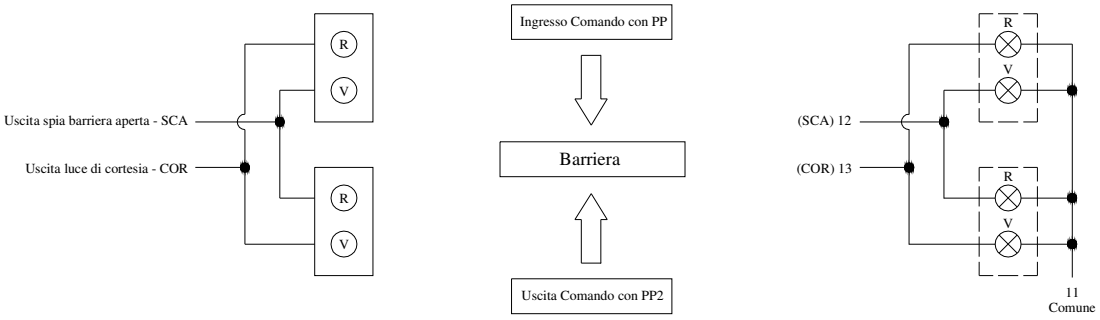


Normalmente le due uscite SCA e COR sono spente e di conseguenza lo sono anche i semafori; quando viene dato un comando con PP per entrare si avvia la manovra di apertura e contemporaneamente si attiva la SCA che accende la luce verde in entrata e luce rossa in uscita.
Se invece il comando per l'apertura viene dato da PP2 si attiva l'uscita COR che attiva la luce verde in uscita e luce rossa in entrata. La luce rimarrà accesa per tutta la fase di apertura e per l'eventuale fase di pausa; nella fase di chiusura invece verranno attivate contemporaneamente le luci verdi e rosse insieme per indicare che non c'è più priorità nel passaggio.
Le due uscite possono comandare direttamente piccole lampade a 24 Vcc per un totale massimo per uscita di 10 W. Nel caso sia necessario usare lampade con potenza maggiore sarà opportuno usare dei relè pilotati dalle uscite della centrale che comandano a loro volta le lampade del semaforo.

# 7 Cosa fare se

Vengono di seguito riportati alcuni dei problemi più comuni che si possono presentare durante l'installazione.
- **Nessun led acceso:**
  verificare che sui morsetti 1 e 2 ci sia la tensione di rete e che i fusibili F1 o F3 non siano interrotti.

- **La manovra non parte:**
  verificare che i led degli ingressi sicurezze Alt e Foto siano attivi e che il motore sia bloccato (led sblocco spento).
- **Durante la manovra viene eseguita un'inversione:**
  Controllare che non ci sia stato un intervento dei dispositivi di sicurezza (foto in chiusura) oppure che non ci sia stato un intervento dell'amperometrica; in quest'ultimo caso verificare che la regolazione fatta sia sufficiente per il moto dell'asta. Se non lo è aumentare il livello ruotando in senso orario il trimmer forza (TR1).
- **Il led Ok lampeggia velocemente:**
  la tensione di alimentazione non è sufficiente o è stata selezionata con i Dip switch una combinazione errata.
- **Il motore si muove lentamente:**
  la centrale sta eseguendo un'operazione di allineamento; il primo intervento dell'amperometrica viene considerato come arresto meccanico.
- **Il motore esegue la fase di accelerazione e si ferma:**
  controllare se il Led encoder lampeggia durante il movimento del motore. La frequenza del lampeggio può essere più o meno alta a seconda della velocità del movimento. A motore fermo il led può essere acceso o spento, a seconda del punto in cui si è fermato l'albero motore.
- **Led Ok fisso per qualche secondo subito dopo un comando:**
  indica che c'è un anomalia nello stadio di comando del motore; verificare il cablaggio e l'isolamento verso terra del motore, se tutto è apposto sostituire la centrale.

# 8 Manovra manuale o sblocco

**Attenzione : lo sblocco deve avvenire esclusivamente con asta ferma.**

L'operazione manuale **Fig. 12** si deve eseguire nel caso di mancanza di corrente o in caso di anomalie dell'impianto. Consente una corsa libera dell'asta solo se montato correttamente e con gli accessori originali.

1. Alzare il dischetto copri serratura. Inserire e ruotare la chiave in senso orario
2. Ruotare la maniglia di sblocco in senso antiorario. Muovere manualmente l'asta

Per bloccare: riportare la maniglia nella posizione di partenza, ruotare la chiave ed estrarla.

# 9 Manutenzione

La manutenzione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza del presente manuale e secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti. Signo non necessita di manutenzioni particolari, ma un controllo programmato permette una maggiore vita all'impianto e un sicuro funzionamento dei sistemi di sicurezza. A tale scopo eseguire per intero le prove e le verifiche previste nel paragrafo 4.1 "Collaudo".
Se sono previsti altri dispositivi seguire quanto previsto nel rispettivo piano manutenzione.

| | |
|---|---|
| **SIGNO 3** | Si raccomanda un controllo generale periodico ogni 50.000 cicli |
| **SIGNO 4** | Si raccomanda un controllo generale periodico ogni 6 mesi o 50.000 cicli |
| **SIGNO 6** | Si raccomanda un controllo generale periodico ogni 6 mesi o 50.000 cicli |

## *9.1 Pianificazione interventi manutenzione*

Per pianificare degli interventi di manutenzione dell'intero impianto è stato introdotto nella centrale un contatore di manovre che incrementa il proprio valore ad ogni apertura. L'incremento è segnalato con un lampeggio della spia manutenzione (MAN). Il valore del contatore di manovre viene costantemente confrontato con una soglia di allarme (programmabile dall'installatore) e con la soglia di guardia (posta automaticamente pari alla soglia di allarme meno il 6 % circa). Quando il numero delle manovre eseguite supera la soglia di guardia la spia manutenzione lampeggia solo durante la manovra, mentre, se supera la soglia di allarme

lampeggia continuamente (a motore fermo e durante il movimento) ad indicare che è necessario eseguire la manutenzione.
La soglia di allarme può essere programmate da un valore minimo di 1000 ad una valore massimo di 255000 manovre a multipli di 1000.

**Per programmare la soglia di allarme**

1. Impostare i dip switch come indicato




2. Dividere il numero delle manovre da programmare per 1000
3. Individuare la nella tabella sotto la combinazione di dip switch la cui somma dei pesi è uguale al numero appena trovato e portare i rispettivi dip switch in On.

**Esempio:** numero manovre da programmare 100.000
Risultato dopo la divisione: 100

100 = 4+ 32+64
dip switch 3, 6 e 7 in On

| Dip switch | Sw1 | Sw2 | Sw3 | Sw4 | Sw5 | Sw6 | Sw7 | Sw8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesi | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |




4. Eseguire la "Procedura di memorizzazione" (paragrafo 4.4).
5. Riportare i dip switch come indicato




Dopo aver programmato la soglia di allarme, la si può visualizzare per essere certi che l'operazione appena effettuata è andata a buon fine.

**Per visualizzare la soglia di allarme**

1. Impostare i dip switch come indicato:




2. Porre i dip switch 1 in On (2,3,4,5 e 6 in Off), contare il numero di lampeggi del led ok e riportare il numero di lampeggi su un foglio (se 10 riportare 0)
3. Ripetere l'operazione con i dip switch 2, 3, 4, 5 e 6
4. Ricostruire il numero delle manovre come indicato in uno dei due esempi riportati sotto

| | Configurazione Dip switch |  |  |  |  |  |  | Numero Manovre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| Esempio n° 1 | Numero lampeggi Led ok | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 012.045 |
| Esempio n° 2 | Numero lampeggi Led ok | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 140.073 |

6. Riportare i dip switch come indicato




Con la stessa procedura è possibile visualizzare anche il numero di manovre effettuate;

**Per visualizzare il numero delle manovre effettuate**

1. Impostare i dip switch come indicato:




2. Ripetere il conteggio lampeggi del led ok con i dip switch 1,2,3,4,5 e 6come riportato nell'esempio 1 o 2.

**Nota.** Ogni volta che viene programmata la soglia di guardia viene automaticamente cancellato il numero di manovre eseguite.

**3.** Riportare i dip switch come indicato




# 10 Smaltimento

SIGNO è costituito da diverse tipologie di materiali, alcuni di questi possono essere riciclati (acciaio, alluminio, plastica, cavi elettrici), altri dovranno essere smaltiti (schede e componenti elettronici).
**ATTENZIONE**: alcuni componenti elettronici potrebbero contenere sostanze inquinanti, non disperderli nell'ambiente. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento attenendovi alle norme in vigore a livello locale.

1. Staccare l'automatismo dalla rete elettrica.
2. Smontare tutti i dispositivi ed accessori, seguendo il procedimento inverso a quello descritto nel capitolo 3 "installazione"
3. Rimuovere la scheda elettronica.
4. Smistare ed affidare i vari materiali elettrici e riciclabili a ditte abilitate al recupero e smaltimento degli stessi.
5. La rottamazione delle restanti strutture deve avvenire attraverso i centri di raccolta previsti.

# 11 Caratteristiche tecniche

| | SIGNO 3 | SIGNO3 V1 | SIGNO 4 | SIGNO4 V1 | SIGNO 6 | SIGNO6 V1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione (Vac 50/60 Hz) | 230 | 110 | 230 | 110 | 230 | 110 |
| Alimentazione di emergenza(Vdc) | 24 | | | | | |
| Potenza assorbita (W) | 250 | | 300 | | | |
| Assorbimento in linea (A) | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.6 |
| Assorbimento motore (A) | 10 | | 12 | | | |
| Rapporto di riduzione | 1/123 | | 1/241 | | | |
| Coppia (Nm) | 130 | | 200 | | 250 | |
| Tempo di apertura min÷max. (sec.) | 1.8* ÷ 4 | | 3 ÷ 6 | | 6 ÷ 10 | |
| Temperatura di esercizio (C° Min/Max) | 20°÷ +50° | | | | | |
| Ciclo di lavoro (%) | 80 | | | | | |
| Grado di protezione (IP) | 44 | | | | | |
| Peso (Kg) | 50 | | | | 58 | |
| Classe di isolamento | 1 | | | | | |

Tutte le Signo sono disponibili anche in versione INOX

* Senza accessori installati

### 11.1 Caratteristiche centrale di comando

| | | |
|---|---|---|
| Uscita servizi | : | 24 Vcc, corrente massima 200mA (la tensione può andare da 17 a 35 Vcc) |
| Uscita lampeggiante | : | 24 Vcc, potenza massima 25W (la tensione può andare da 16 a 35 Vcc) |
| Uscita elettroblocco | : | 24 Vcc corrente massima 250mA (la tensione può andare da 17 a 35 Vcc) |
| Uscita fototest | : | 24 Vcc corrente massima 200mA (la tensione può andare da 17 a 35 Vcc) |
| Uscita luce cortesia | : | 24 Vcc, potenza massima 10W (la tensione può andare da 17 a 35 Vcc) |
| Uscita spia barriera aperta | : | 24 Vcc, potenza massima 10W (la tensione può andare da 17 a 35 Vcc) |
| Uscita spia manutenzione | : | 24 Vcc, potenza massima 10W (la tensione può andare da 17 a 35 Vcc) |
| Ingresso ALT : | : | per contatti NC oppure a resistenza costante 8,2KΩ. +/- 50% |
| Tempo pausa | : | da 0 secondi a 120 secondi |
| Tempo luce di cortesia | : | 60 secondi |
| Lunghezza max cavi | : | alimentazione 30 m |
| | : | antenna 5 m |

## 12 Accessori

| | SIGNO | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| **SIA1** | Base di ancoraggio con zanche | ♦ | ♦ | |
| **SIA2** | Base di ancoraggio con zanche | | | ♦ |
| **SIA3** | Asta in alluminio verniciato 36x73x3250 mm | ♦ | | |
| **WA1** | Asta in alluminio verniciato 36x73x4250 mm | | ♦ | |
| **WA2** | Conf. 8m gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura per asta WA1 | ♦ | ♦ | |
| **WA3** | Asta in alluminio tubolare verniciato bianco ϕ70x4250mm, per applicazioni in presenza di forte vento solo con WA11 | | ♦ | |
| **WA4** | Attacco per asta WA3 | | ♦ | |
| **WA6** | Confezione 12 m gomma protettiva antiurto rossa completa di tappi di chiusura per asta WA21, WA22 | | | ♦ |
| **WA7** | Asta in alluminio tubolare verniciato bianco ϕ90x6250 mm per applicazioni in presenza di forte vento, solo co Wa11 | | | ♦ |
| **WA8** | Attacco per asta WA7 | | | ♦ |
| **WA9** | Conf. led di segnalazione ad intermittenza, cablati per aste WA1, WA21,WA22 | ♦ | ♦ | ♦ |
| **WA10** | Strisce rosse adesive catarifrangenti | ♦ | ♦ | ♦ |
| **WA11** | Appoggio regolabile per aste | ♦ | ♦ | ♦ |
| **WA12** | Appoggio mobile per aste | | ♦ | ♦ |
| **WA13** | Rastrelliera in alluminio da2 m per aste WA1, WA21, WA22. | | ♦ | ♦ |
| **WA14** | Snodo per aste WA1 (da 1850mm a 2400mm) | | ♦ | |
| **WA21** | Asta in alluminio verniciato 36x73x6250 mm | | | ♦ |
| **WA22** | Asta componibile , con giunto di unione,in alluminio verniciato 36x94x3125 mm bianco | | | ♦ |
| **WA24** | Asta tubolare telescopica in alluminio verniciato bianco, lunchezza max. 8m, completa di appoggio mobile WA12, contrappeso e attacco. | | | ♦ |
| **PS224** | Batteria tampone 24Vdc | ♦ | ♦ | ♦ |
| **SIA20** | Centrale di ricambio | ♦ | ♦ | ♦ |

### 12.1 Ricevitore RADIO

Nella centrale è predisposto un connettore per l'inserimento di un ricevitore radio con innesto SM (accessorio opzionale) che permette di agire sugli ingressi come descritto nella tabella seguente:

| Uscita Ricevitore | Ingresso centrale |
|---|---|
| N° 1 | Passo Passo |
| N° 2 | Alt |
| N° 3 | Apre |
| N° 4 | Chiude |

# 13 Istruzioni ed avvertenze destinate all'utilizzatore della barriera SIGNO

**Complimenti** per aver scelto per la vostra automazione un prodotto
Nice!
Nice S.p.a. produce componenti per l'automazione di cancelli, porte,
serrande, tapparelle e tende da sole: motoriduttori, centrali di comando,
radiocomandi, lampeggianti, fotocellule e accessori.
Nice utilizza solo materiali e lavorazioni di qualità, e per vocazione ricerca
soluzioni innovative che semplifichino al massimo l'utilizzo delle sue apparecchiature, curate nelle soluzioni tecniche, estetiche, ergonomiche:
nella grande gamma Nice il vostro installatore avrà senz'altro scelto
il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Nice non è però il produttore della vostra automazione, che è invece il
risultato di un'opera di analisi, valutazione, scelta dei materiali, e realizzazione
dell'impianto eseguita dal vostro installatore di fiducia.
Ogni automazione è unica e solo il vostro installatore possiede l'esperienza
e la professionalità necessarie ad eseguire un impianto secondo le vostre esigenze, sicuro ed affidabile nel tempo, e soprattutto a regola
d'arte, rispondente cioè alle normative in vigore.

Un impianto di automazione è una bella comodità, oltre che un valido
sistema di sicurezza e, con poche, semplici attenzioni, è destinato a durare negli anni.
Anche se l'automazione in vostro possesso soddisfa il livello di sicurezza
richiesto dalle normative, questo non esclude l'esistenza di un "rischio
residuo", cioè la possibilità che si possano generare situazioni di pericolo,
solitamente dovute ad un utilizzo incosciente o addirittura errato, per
questo motivo desideriamo darvi alcuni consigli sui comportamenti da
seguire per evitare ogni inconveniente:

• **Prima di usare per la prima volta l'automazione**, fatevi spiegare dall'installatore l'origine dei rischi residui, e dedicate qualche minuto alla lettura del manuale di **istruzioni ed avvertenze per l'utilizzatore** consegnatovi dall'installatore. Conservate il manuale per ogni dubbio futuro e consegnatelo ad un eventuale nuovo proprietario
dell'automazione.

• **La vostra automazione è un macchinario che esegue fedelmente i vostri comandi**; un uso incosciente ed improprio può farlo diventare pericoloso: non comandate il movimento dell'automazione
se nel suo raggio di azione si trovano persone, animali o cose.

• **Bambini:** un impianto di automazione garantisce un alto grado di
sicurezza, impedendo con i suoi sistemi di rilevazione il movimento in
presenza di persone o cose, e garantendo un'attivazione sempre
prevedibile
e sicura. È comunque prudente vietare ai bambini di giocare
in prossimità dell'automazione e per evitare attivazioni involontarie non
lasciare i telecomandi alla loro portata: **non è un gioco!**
• **Anomalie:** Non appena notate qualunque comportamento anomalo
da parte dell'automazione, togliete alimentazione elettrica all'impianto
ed eseguite lo sblocco manuale. Non tentate da soli alcuna riparazione,
ma richiedete l'intervento del vostro installatore di fiducia: nel frattempo
l'impianto può funzionare come un'apertura non automatizzata,
una volta sbloccato il moto riduttore come descritto più avanti.
• **Manutenzione:** Come ogni macchinario la vostra automazione ha
bisogno di una manutenzione periodica affinché possa funzionare più
a lungo possibile ed in completa sicurezza. Concordate con il vostro
installatore un piano di manutenzione con frequenza periodica; Nice
consiglia un intervento ogni 6 mesi per un normale utilizzo domestico,
ma questo periodo può variare in funzione dell'intensità d'uso. Qualunque
intervento di controllo, manutenzione o riparazione deve essere eseguito solo da personale qualificato.

• Anche se ritenete di saperlo fare, non modificate l'impianto ed i parametri
di programmazione e di regolazione dell'automazione: la responsabilità
è del vostro installatore.
• Il collaudo finale, le manutenzioni periodiche e le eventuali riparazioni devono essere documentate da chi le esegue e i documenti conservati
dal proprietario dell'impianto.
• **Smaltimento:** Al termine della vita dell'automazione, assicuratevi
che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato e che i
materiali vengano riciclati o smaltiti secondo le norme valide a livello
locale.
• **In caso di rotture o assenza di alimentazione:** Attendendo l'intervento del vostro installatore, o il ritorno dell'energia elettrica se l'impianto non è dotato di batterie tampone, l'automazione può essere azionata come una qualunque apertura non automatizzata. Per fare ciò è necessario eseguire lo sblocco manuale (unico intervento consentito all'utente sull'automazione): tale operazione è stata particolarmente studiata da Nice per assicurarvi sempre la massima facilità di utilizzo, senza uso di attrezzi o necessità di sforzo fisico.

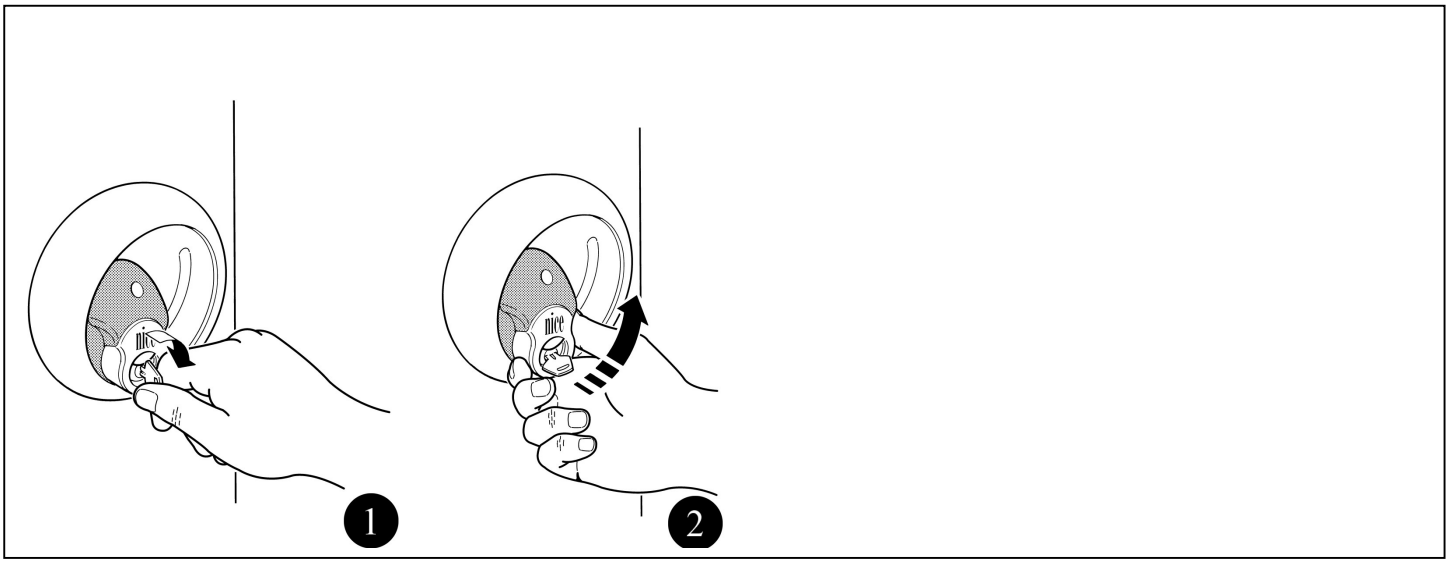

**Importante:** se il vostro impianto è dotato di un radiocomando che dopo qualche tempo vi sembra funzionare peggio, oppure non funzionare affatto, potrebbe semplicemente dipendere dall'esaurimento della pila (a seconda del tipo, possono trascorrere da diversi mesi fino a due/tre anni). Ve ne potete accorgere dal fatto che la spia di conferma della trasmissione è fioca, non si accende affatto, oppure si accende solo per un breve istante. Prima di rivolgervi all'installatore provate a scambiare la pila con quella di un altro trasmettitore eventualmente funzionante: se questa fosse la causa dell'anomalia, sarà sufficiente sostituire la pila con altra dello stesso tipo.

**Siete soddisfatti?** Nel caso voleste aggiungere nella vostra casa un nuovo impianto di automazione, rivolgendovi allo stesso installatore e a Nice vi garantirete, oltre che la consulenza di uno specialista e i prodotti più evoluti del mercato, il migliore funzionamento e la massima compatibilità delle automazioni.

Vi ringraziamo per aver letto queste raccomandazioni, e vi auguriamo la massima soddisfazione dal vostro nuovo impianto: per ogni esigenza presente o futura rivolgetevi con fiducia al vostro installatore.

automatic barrier

# Signo

**Technische instructies NL**

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

CE

nice

ISTSG REV 00.01

14 Warnings ..... 27
15 Product description ..... 27
15.1 Operating limits ..... 28
16 Installation ..... 28
16.1 Checks and preliminary operations ..... 28
16.2 Typical system (fig. 3) ..... 29
16.3 Fixing ..... 29
16.4 Connection to the power supply ..... 29
16.5 Electrical diagram ..... 30
16.6 Description of connections ..... 31
16.7 Notes on electrical connections ..... 31
16.8 Description of the Stop input ..... 31
16.9 Phototest ..... 32
16.10 Checking the connections ..... 32
17 Programming and adjustments ..... 33
17.1 Mechanical stops initial search ..... 33
17.2 Mechanical stops automatic search ..... 33
17.3 Manual programming of deceleration positions. ..... 34
17.4 Save procedure ..... 34
17.5 Memory delete ..... 35
17.6 Adjustments ..... 35
17.6.1 Torque adjustment ..... 35
17.6.2 Speed adjustment ..... 35
17.6.3 Pause time adjustment ..... 35
18 Testing and commissioning ..... 36
19 Selectable functions ..... 37
19.1 Functions description ..... 37
20 What to do if… ..... 38
21 Manual or release manoeuvre ..... 39
22 Maintenance ..... 39
22.1 Planning of maintenance work ..... 39
23 Disposal ..... 41
24 Technical specifications ..... 41
24.1 Control unit specifications ..... 41
25 Accessories ..... 42
25.1 RADIO receiver ..... 42
26 Instructions and warnings for SIGNO barrier users ..... 43

# 14 Warnings

Read these instructions before proceeding with the installation work. They contain important information regarding safety, installation, use and maintenance.
In order to make the use of these instructions as simple as possible, we have tried to follow the same order as the various phases of installation. All operations not specified in these instructions are not allowed; improper use may damage the product and endanger persons and property.

Store this manual safely for future use.
This manual, as well as the design and manufacture of the devices that make up SIGNO, comply fully with the standards and regulations in force.
Considering the hazards that may exist during the installation and operation of SIGNO, it is necessary that also the installation be carried out in strict compliance with current legislation, standards and regulations, particularly:

- Before you start with the installation, check whether additional devices or materials are needed to complete the automation with SIGNO based on the specific application requirements.
- The automation system must not be used until it has been commissioned as described in the heading: Testing and commissioning.
- The packing materials must be disposed of in compliance with local regulations.
- Do not make modifications to any components unless such action is specified in this manual. Operations of this type are likely to lead to malfunctions. NICE disclaims any liability for damage resulting from modified products.
- Do not immerse the automation parts in water or any other liquid. During installation, ensure that liquids do not leak into the control unit or other open devices.
- In the event that liquid substances have penetrated inside the automation devices, immediately disconnect the power supply and contact the NICE customer service department. The use of SIGNO in these conditions can be dangerous.
- Keep all components of SIGNO away from heat sources and open flames; these could damage the components and cause malfunctions, fire or dangerous situations.
- During long periods of inactivity, the optional battery should be removed and stored in a dry location to prevent leakage of noxious substances.
- Connect the control unit only to a power supply line equipped with safety grounding system.
- All operations requiring the opening of the door of the SIGNO device must be performed with the control unit disconnected from the power supply; if the disconnection device is not identifiable, affix a notice to the effect: “WARNING: MAINTENANCE WORK IN PROGRESS”.
- In the event that any automatic switches are tripped or fuses blown, you must identify the fault and eliminate it before resetting the switches or replacing fuses.

If a fault occurs that cannot be solved using the information provided in this manual, refer to the NICE customer service department.

# 15 Product description

SIGNO is an electromechanical barrier operator including foundation plate, bracket for attachment of a rectangular section bar, and control unit.
The automation system is designed to reach its stroke limit positions (opening and closing strokes) with a deceleration phase, while monitoring motor load during the movement.
Thanks to these control systems any obstacles encountered in the range of the stroke are identified immediately causing reversal of the direction of movement (current sensor function). The system can be used in "manual", "semiautomatic” and "automatic" mode with functions such as “Close 0 sec. after Photo”, “Always close" and two types of traffic light signalling. The control unit includes a cycles counter that allows management through time of system maintenance interventions, and it is also prearranged for inclusion of radio receivers with SM slot.
Optional accessories are available for all versions.

SIGNO 3 . Serves to automate an access protected by means of a barrier bar of up to 3 m in length
SIGNO 4 . Serves to automate an access protected by means of a barrier bar of up to 4 m in length
SIGNO 6 . Serves to automate an access protected by means of a barrier bar of up to 6 m in length

## 15.1 Operating limits

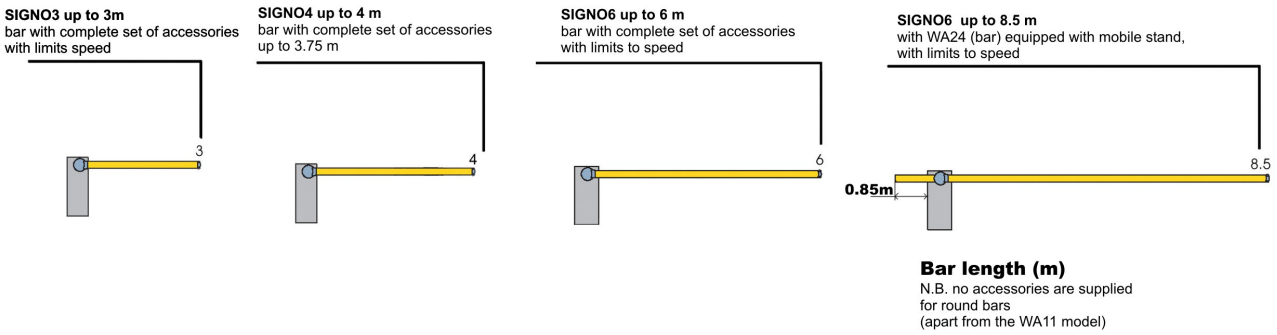


# 16 Installation

Note that automatic gate and door systems must be installed exclusively by qualified technical personnel in full compliance with statutory regulations. Before starting the installation work read the instructions in the following manual carefully.

## 16.1 Checks and preliminary operations

- Check that the package is intact. After removing the cover and the door, check that the pack contains all the parts shown in **Fig. 1**

No. 4 Anchors - M12
No. 4 Washers ϕ 12 mm
No. 4 Locknuts - M12
No. 2 Screws - 4.2 x 9.5
No. 1 Bar support bracket
No. 1 Pair of keys for release procedure
No. 1 Pair of keys for cover
No. 4 Screws - M8 x 16
No. 1 Foundation plate
No. 1 Bar cover
No. 1 Printed cap
No. 1 Front cap

- Referring to **Fig. 2**, check that the fixing zone is compatible with the dimensions of the barrier. **Warning**: check whether the bar is to be installed on the right (**R**) or left (**L**)
- Check for the absence of obstructions that could impede movement of the bar during the opening and closing movements.
- Check that the supporting base for SIGNO is solid and suitably sized.
- Check that the barrier fixing zone is compatible with easy and safe operation.
- Make sure that the mounting positions of the various devices are protected from impacts and that the mounting surfaces are sufficiently sturdy.

### *16.2 Typical system (fig. 3)*

1 . Signo
2 . Aluminium bar
3 . Key-operated selector switch
4 . Post for selector switch
5 . Post for photocells
6 . Photocell
7 . Red rubber protective strip
8 . Safety edge or red rubber strip
9 . Flashing signal lights
10. Red reflector strips
11. Aerial
12. Flashing light

### *16.3 Fixing*

11. Embed the supplied foundation plate in a suitably sized concrete plinth. The plate must be flush with the surface of the plinth, perfectly level, and with the exposed surface perfectly clean, taking care not to damage the thread of the anchor fixings and providing the facility for at least one or more ducts for the routing of electrical cables. **Warning:** the plate must be parallel to the bar. **Fig. 4**
12. Place SIGNO on the previously installed base and secure it with the supplied screws and washers. **Fig. 5**
13. If necessary, invert the position of the spring, moving it from the right to the left. Warning: the bar will be positioned vertically when the spring is in its relaxed position. **Fig. 6**
14. Fit the bar with the specific bracket supplied and secure it by tightening the 4 screws. **Fig. 7**
15. Perform the release procedure (see chapter 8 "Manual or release procedure")
16. Bring the bar to its horizontal position and fit any optional accessories required.
17. Balance the bar by means of the spring adjuster tension rod. The bar can be considered to be properly balanced when, positioned at an angle of 45°, it neither tends to descend nor move upwards. **Fig. 8** WARNING: once the balancing procedure is terminated tighten the tension rod nuts.
18. Horizontal and vertical linear alignment can be adjusted by means of the travel limit cushioning devices **Fig. 9**
19. Relock the barrier by performing step 5 in reverse.
20. If the SIGNO accessories are not used or only certain accessories are used, the balancing procedure can be facilitated by fixing the spring in one of the available holes **Fig. 10**

### *16.4 Connection to the power supply*

Connect the 230V supply cable directly to the terminal. **Fig. 11**
Secure with the specific cable clamp.

## *16.5 Electrical diagram*

The following figure shows the layout of the electronic board with an indication of the main components and the wiring connections.

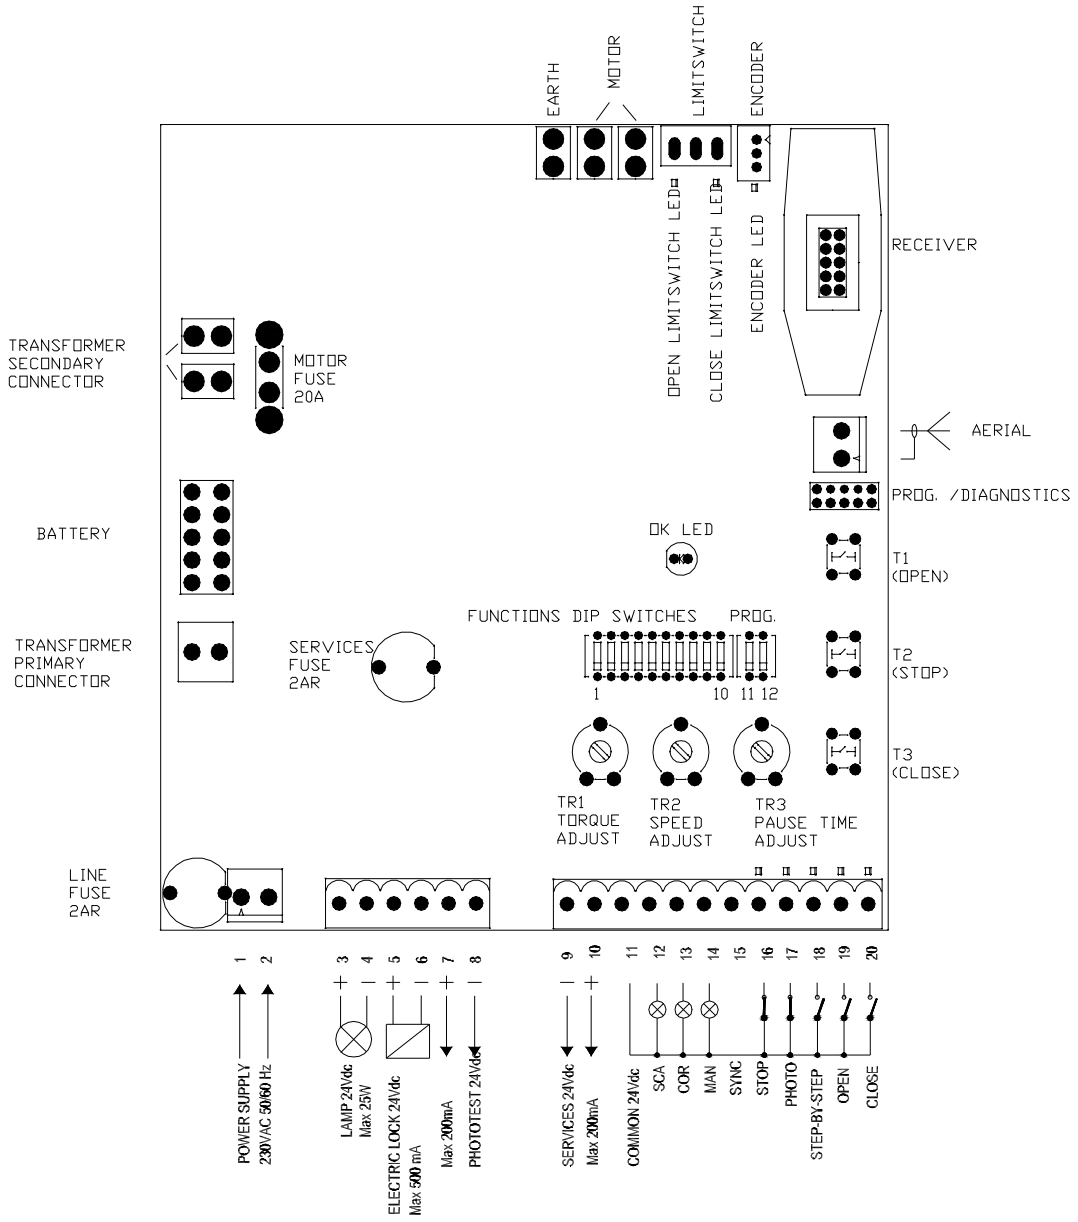

## 16.6 Description of connections

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Phase - Neutral | = | Mains power supply |
| 3-4 | Flashing light | = | 24 Vdc max 25W flashing light output |
| 5-6 | Electric lock/Suction cup | = | 24Vdc max 250 mA electric lock/suction cup output |
| 7-8 | Phototest | = | Phototest output |
| 9-10 | 24 Vdc | = | 24 Vdc max. 200mA services power supply |
| 11 | Common | = | Common for all inputs |
| 12 | Sca | = | Barrier open output (LED on = barrier open; LED off = barrier closed; high frequency flashing = closing phase; low frequency flashing = opening phase) |
| 13 | Cor | = | Courtesy light output (activated at the start of a cycle and remains active for 60 seconds after the cycle is concluded) |
| 14 | Man | = | Maintenance LED output |
| 15 | Sync | = | Barriers synchronism |
| 16 | Stop | = | STOP input (Emergency, trip, or extreme safety), normally closed type (NC) or constant 8.2KΩ resistance type (heading 0) |
| 17 | Foto | = | NC type input for safety devices (Photocells, pneumatic safety edges) operational during the closing phase |
| 18 | Step-by-Step | = | Input for cyclic Open – Stop – Close – Stop operation |
| 19 | Open | = | Input for opening movement with cyclic Open – Stop – Open – Stop operation |
| 20 | Close | = | Input for closing movement with cyclic Close – Stop – Close – Stop operation |
| | Aerial | = | Input for radio receiver aerial |
| | Battery | = | Connection of plug-in card for battery charger |

## 16.7 Notes on electrical connections

To ensure the safety of the operator and prevent damage to components, while making connections or plugging in the radio receiver the control unit must be disconnected from the mains power supply and the back-up batteries (if present).

**To make the connections refer to the electrical diagram in heading 16.5, taking account of the following:**

- The control unit must be powered via a 3 x 1.5mm$^2$ cable (phase, neutral and earth); if the distance between the control unit and earthing system is greater than 30 m an earth electrode must be installed in the immediate vicinity of the control unit
- To connect the flashing light and electric lock we recommend using a cable with minimum wire section of 1 mm$^2$
- For connections of the safety low voltage part of the safety circuit use wires with a minimum section of 0.25 mm$^2$; (use shielded cables if the length exceeds 30 m, connecting the shield to ground only on the control unit side).
- Pay attention to devices with obliged polarity (flashing light, electric lock, phototest, services, etc.).
- NC (normally closed) type inputs, when unused, must be jumpered with the "24 Vdc Common"; NO (normally open) type inputs, when unused, must be left open.
- Contacts must be strictly mechanical and free of any type of electrical potential; "PNP, "NPN", "Open Collector" etc. type switching inputs are not permitted.

## 16.8 Description of the Stop input

The control unit can be programmed to operate with two types of STOP input:

- NC type STOP input: for connection of devices with a normal closed output (factory setting).
- Constant resistance STOP: for connection of devices with a constant resistance output of 8.2KΩ (e.g. safety edges). In this latter case the control unit measures the resistance connected across the STOP input and the services common terminal and disables the manoeuvre when the measured value moves outside the range defined by 8.2KΩ +/- 50%.

**To program the STOP input:**

4. Set the dip switches as shown




5. Execute the "save procedure" (heading 4.4), which in this case is required to save the status of the STOP input in teach-in mode.

6. Return the dip switches to the setting indicated




**Note.** When the programming procedure is terminated the STOP LED must remain illuminated to confirm that the data have been saved correctly.

## *16.9 Phototest*

The Phototest function is an ideal solution in terms of reliability in relation to safety devices and it makes it possible to achieve "category 2" in compliance with UNI EN 954-1 (edition 12/1998), in relation to the combination of control unit and safety devices. To implement this solution connect the photocells as shown in the following diagram and set dip switch 7 to On (Phototest activation).

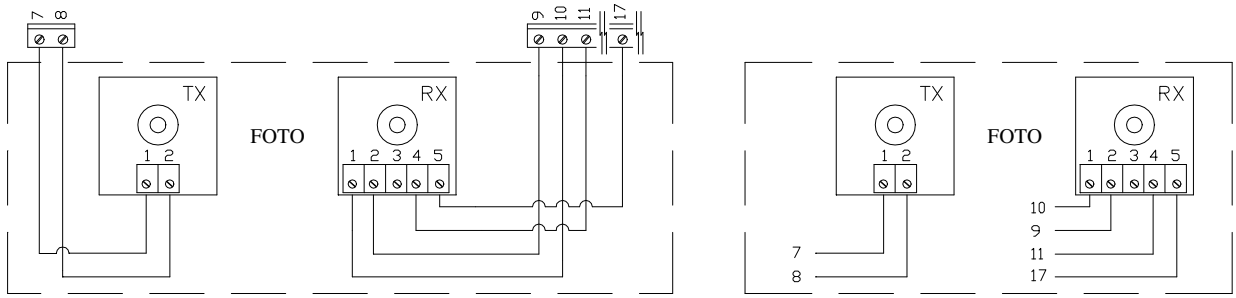


Whenever a manoeuvre is started all the safety devices are tested and the manoeuvre is effectively started only when the test gives positive results.

## *16.10 Checking the connections.*

The following operations involve work being carried out on live circuits. Some parts carry mains voltage and are therefore extremely dangerous! Pay maximum attention to what you are doing and never work alone!

**When you have finished making the connections it is good practice to perform a general check as follows:**

- Power on the control unit and immediately check for the presence of mains voltage on terminals 1-2 and between 28 and 33 volts on terminals 9-10 (services output). If the values do not correspond to the above specifications, disconnect the unit immediately and check the connections and power supply voltage carefully.
- Approximately 2 seconds after power-on the OK LED should start flashing at regular intervals of one second to indicate that the control unit is functioning correctly.
- Check that the LEDs relative to the STOP and Photo inputs are illuminated (safety devices active), while the LEDs relative to the step-by-step and open/close inputs must be extinguished (no command present); if this is not the case check the connections and ensure that the various devices are functioning correctly
- Check that all the safety devices in the system are functioning correctly (emergency stop, photocells, pneumatic safety edges, etc.); whenever the safety devices trip the relative STOP and Photo LEDs must switch off.
- Release the barrier and check that:
  - the bar is balanced – if it is not, adjust the balancing spring
  - the bar is free to move without undue resistance throughout the entire range of motion
  - the limit switches are functioning correctly: with the bar closed only the closed limit switch LED

must switch off; when the bar is open only the open limit switch LED must switch off; if this is not the case, disconnect the power supply and invert the limit switches connector
  - ❑ leave the bar at an angle of approximately 45° so that it is free to move in the opening and closing directions, and then lock the barrier
- Check that the bar moves in the correct direction, i.e.:
  - ❑ press the Close button and check that the bar moves in the closing direction
  - ❑ if the bar moves in the opening direction press the Close button again to stop the movement, then disconnect the power supply and invert the positions of two of the motor feeding wires
  - ❑ irrespective of the direction of movement of the bar, it is advisable to stop the movement immediately by pressing the Close button again

# 17 Programming and adjustments

If the check performed on the various connections produces positive results, you can now start the mechanical stops search phase. This procedure is necessary because the SIA20 control unit must measure the distance travelled by the gear motor to bring the bar from fully closed (position 0) to fully open (position 1).
The mechanical stops search procedure can be performed using initial search mode or automatic search mode.
Following the "initial search" or "automatic search", if you wish you can edit the RA and RC deceleration positions by means of a manual programming procedure.

**Position 0:** this is the point at which the bar is in the closed condition, corresponding to the closing stroke mechanical stop.
**Position RC:** this is the position at which the bar must start its deceleration phase during the closing manoeuvre.
**Position RA:** this is the position at which the bar must start its deceleration phase during the opening manoeuvre.
**Position 1:** this is the point at which the bar is in the fully open condition, corresponding to the opening stroke mechanical stop.

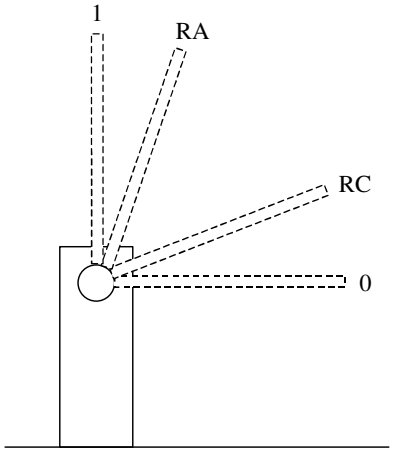


## *17.1 Mechanical stops initial search*

The "mechanical stops initial search" procedure is executed automatically as the first manoeuvre following installation of the barrier.

**To activate the mechanical stops initial search:**

5. release the barrier, move it clear of the mechanical stops so that it is free to move in the opening and closing directions, and then lock the barrier
6. briefly press the Close button on the board or generate a command pulse on the inputs and wait for the control unit to perform a low speed closing manoeuvre to position 0, a low speed opening manoeuvre to position 1, and a high speed closing manoeuvre to position 0.
   **Note** if after transmitting the command the first movement is an opening manoeuvre, transmit a second command to stop the procedure and then invert the polarity of the motor feeding wires.
7. When the sequence described above is concluded, a mathematical operation is executed to calculate the deceleration positions (RA and RC) automatically.
8. The mechanical stops "initial search" procedure is now terminated and the gear motor is ready for use. Set up the "functions" dip switches as required.

**Note 1.** If one of the safety devices should trip or another command pulse is received during the "initial search" procedure, movement of the bar will be interrupted immediately; in this case the above procedure must be repeated starting from step 1.

## *17.2 Mechanical stops automatic search*

As an alternative to the "Initial search" procedure the "Mechanical stops automatic search" procedure can be activated at any time without having to clear the memory. The procedure performs the mechanical stops

(positions 0 and 1) search procedure automatically using the same method as that described above for the "Initial Search" procedure.

**To activate the mechanical stops search**

7. Set up the dip switches as shown:




8. release the barrier, move it clear of the mechanical stops so that it is free to move in the opening and closing directions, and then lock the barrier
9. briefly press the Close button on the board and wait for the control unit to perform a low speed closing manoeuvre to position 0, a low speed opening manoeuvre to position 1, and a high speed closing manoeuvre to position 0.
   **Note** if after transmitting the command the first movement is an opening manoeuvre, transmit a second command to stop the procedure and then invert the polarity of the motor feeding wires.
10. When the sequence described above is concluded, a mathematical operation is executed to calculate the deceleration positions automatically.
11. Return the dip switches to the positions shown:




12. The mechanical stops "automatic search" procedure is now terminated and the gear motor is ready for use. Set up the "functions" dip switches as required.

**Note 1.** If one of the safety devices should trip or another command pulse is received during the "automatic search procedure", movement of the bar will be interrupted immediately; in this case the above procedure must be repeated starting from step 1.

## *17.3 Manual programming of deceleration positions.*

This procedure involves the manual input of the positions for the start of deceleration as an alternative to the positions calculated automatically with the initial or automatic mechanical stops search procedure.

**To program the deceleration positions manually:**

**5.** Set up the dip switches in accordance with one of the following diagrams depending on the parameter to be saved

**POSITION RC:** Deceleration start position during the closing manoeuvre




**POSITION RA:** Deceleration start position during the opening manoeuvre




6. Press the Open or Close button on the board and hold it down until the required position has been reached.
   **Note.** Press the Stop button if you wish to accelerate movement of the bar.
7. Once the position has been reached release the buttons and execute the "Save procedure" **(**heading 17.4)
8. Return the dip switches to the positions shown:




## *17.4 Save procedure*

This operation serves to upload the value of the parameter you wish to program to the control unit permanent memory.

**To perform the save procedure:**

4. Hold down the Stop button for at least 3 seconds, after which the OK LED will start flashing at high frequency
5. Release the Stop button. The OK LED will continue to flash at high frequency for a further 3 seconds.
6. Within three seconds press the Open and Close buttons simultaneously **and only momentarily**; when the two buttons are pressed simultaneously the OK LED will extinguish and then illuminate for 2 seconds to confirm that the selected parameter has been correctly saved in the memory.

## *17.5 Memory delete*

All programmable parameters are recorded in a non-volatile memory that retains the information also in the event of a mains power loss; in certain cases it may prove necessary to remove all the data you have saved in this memory.

**To delete the contents of the memory:**

4. Set the dip switches as shown:




5. Execute the "save procedure" (heading 4.4), which in this case is required to confirm the delete procedure.
6. Return the dip switches to the setting indicated




**Note.** When the memory has been reset the system assumes the same status as when the control unit has never been programmed so no movements will be possible; in this case the first command that is transmitted to the inputs or pressing either the Open or Close buttons serves to activate a "Mechanical stops initial search" procedure

**Note 1.** This operation does not delete the counter values for the number of manoeuvres executed and the number of manoeuvres programmed.

## *17.6 Adjustments*

When the programming phase is terminated you can make the small number of indispensable adjustments necessary to ensure correct and safe operation of the automation system.

### 17.6.1 Torque adjustment

To limit the torque levels delivered by the transmission system in accordance with established standards, the control unit is equipped with a trimmer (TR1) that serves to adjust motor torque. Turn the trimmer clockwise to increase torque. If an obstacle is encountered during movement of the bar (motor torque demand higher than programmed torque), the system will stop and, if a semiautomatic or automatic movement was in progress a manoeuvre will be started in the opposite direction. To increase safety levels, if the detection of an obstacle occurs three times in succession before the bar has reached its correct closed position, the system will execute a brief inversion of travel direction and then stop.

### 17.6.2 Speed adjustment

To limit the kinetic energy of the bar in the event of impact with possible obstacles, apart from restricting motor torque it is also possible to reduce the speed of motion. The speed can be adjusted at any time by means of trimmer TR2: turn the trimmer clockwise to increase speed. When the trimmer is set to the maximum speed position barrier opening time is approximately 3 seconds; with the trimmer at its minimum speed position the opening time is approximately 6 seconds.

### 17.6.3 Pause time adjustment

When the automatic closing function is selected, after an opening movement a timer is triggered (pause time); when the timer interval elapses the close manoeuvre is started automatically. Pause time can be adjusted by means of trimmer TR3. With the trimmer in its minimum time position the pause time is 0 seconds; with the trimmer in the maximum time position (fully clockwise) the pause time is 120 seconds.

# 18 Testing and commissioning

This is the most important operation, designed to guarantee the maximum safety and reliability of the automation system. The testing procedure can also be used as a periodic check of the devices that make up the automation.

Testing of the entire system must be performed by qualified and experienced personnel who must establish which tests to conduct on the basis of the risks involved, and verify the compliance of the system with applicable regulations, legislation and standards, in particular with all the provisions of EN standard 12445 which establishes the test methods for automation systems for mixed vehicle and pedestrian transit road barriers.

Each component of the system, e.g. the emergency stop device, photocells, etc. may require a specific testing phase. We therefore recommend observing the procedures shown in the relative instruction manuals.

**Execute the following steps for the testing procedure:**

**3.** Ensure that the instructions outlined in the "WARNINGS" chapter have been observed in full.

4. Set the dip switches as shown:
   (all functions disabled and semiautomatic operating mode)




10. Press the Open button and check that:
    - the flashing light is activated
    - an opening manoeuvre is started with the acceleration phase
    - the movement is decelerated and then stops when the bar is in the open position.
11. Press the Close button and check that:
    - the flashing light is activated
    - a closing manoeuvre is started
    - the movement stops when the bar is closed.
12. Start an opening manoeuvre and check that tripping of a safety device connected to the:
    - Stop input – causes immediate interruption of the movement
    - Photo input – has no effect
13. Start a closing manoeuvre and check that tripping of a safety device connected to the:
    - Stop input – causes immediate interruption of the movement
    - Photo input – causes the movement to be stopped and restarted in the opposite direction
14. Engage a safety device connected to:
    - the Stop input, and check that when a command input is activated the system does not execute any manoeuvres
    - the Photo input, and check that when a close command input is activated the system does not execute the manoeuvre
15. During an opening or closing manoeuvre, impede movement of the bar with an obstacle and check that the gear motor performs a direction reversal before the torque level specified by applicable standards is exceeded.
16. Measure the impact force in accordance with the requirements of EN standard 12445 and, if control of "motor torque" is used to assist the system for the reduction of impact force, search for the setting that provides the best results
17. Check that the activation of the inputs (if connected) causes a step in the following sequence
    - for the Step-by-Step input: Open – Stop – Close – Stop,
    - for the Open input: Open – Stop – Open – Stop,
    - for the Close input: Close – Stop – Close – Stop
18. Return the dip switches to the setting indicated



# 19 Selectable functions

To select the required functions set the programming dip switches to Off and activate the functions dip switches as shown in the following list:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Switch 1-2 | Off Off | = | "Manual" movement, i.e. hand operated |
| | On Off | = | "Semiautomatic" function |
| | Off On | = | "Automatic" function, i.e. Automatic Closing |
| | On On | = | "Automatic + Always close" function |
| Switch 3 | On | = | Condominium function <Not available in Manual mode> |
| Switch 4 | On | = | 5 s preflashing (2 s in manual mode) |
| Switch 5 | On | = | Re-close 0 s after Photo if in automatic mode or re-close after Photo if in semiautomatic mode |
| Switch 6 | On | = | Photo also during opening |
| Switch 7 | On | = | Phototest activation |
| Switch 8 | On | = | Suction cup |
| | Off | = | Electric lock |
| Switch 9 | On | = | Traffic light in one-way mode |
| Switch 10 | On | = | Traffic light in both directions |

**Note.** Setting dip switches to the "Off" position servers to inhibit the associated function.

## *19.1 Functions description*

**Man Present Function**

The movement is performed only when the command is present. The movement stops as soon as the command is suspended, when one of the safety devices trips ("Stop" or "Photo") or if the current sensor trips.
Once the manoeuvre has been interrupted the input command must be deactivated before another command can be transmitted to start a new movement.

**Semiautomatic and automatic function**

In "Semiautomatic" or “Automatic” mode following a command pulse the entire movement is executed until the specified position is reached. A second pulse on the same input that started the movement will cause a system Stop. If a control input is supplied with a continuous signal instead of a pulse, this will result in a priority condition wherein all the other control inputs are disabled (this function is useful, for example, if a clock is to be connected to the opening input). Tripping of the current sensor or a photocell involved in the direction of motion during a manoeuvre ("Photo" during the closing manoeuvre) will result in a direction reversal.
In Automatic operating mode, an opening manoeuvre will be followed by a pause and then a closing manoeuvre. If the "Photo" safety device trips during the pause interval, the timer will be reset with the preset pause time; if the "Stop" input trips during the pause interval the re-close function will be cancelled and the system will assume Stop status.

**Always Close function**

Automatically starts a close manoeuvre preceded by 5 seconds of preflashing if "bar open" status is detected when power is restored.

**Condominium Function**

In "Condominium" mode an opening manoeuvre cannot be interrupted by control pulses except for those that result in a closing manoeuvre. During the closing movement a new control pulse will cause the movement to stopped and reversed (opening movement).

**Preflashing**

A command impulse activates the flashing light, followed by movement 5 seconds later (2 seconds later in manual mode).

**Re-close 0 seconds after Photo if in automatic mode or re-close after Photo if in semiautomatic mode**

In automatic mode tripping of the photo safety device in the opening or closing manoeuvre reduces the pause time to 0 seconds irrespective of the preset pause time. In semiautomatic mode tripping of the photo safety device in the closing manoeuvre activates automatic closing with the preset pause time.

**Photo also during opening**

With this function tripping of the "Photo" safety device causes an interruption of the movement also during the opening manoeuvre; if the "Semiautomatic" or "Automatic" function is selected, after the "Photo" device is disengaged the opening movement will be resumed.

**Phototest activation**
This function makes it possible to execute a check of the efficiency of all photocells at the start of every manoeuvre, thereby increasing the overall safety level of the system. For further details consult heading 16.9.
**Suction cup/electric lock**
The function makes it possible to assign the following type of operation to the Electric lock output (terminals 5 and 6):

- electric lock (Switch 8 Off) – the output is activated for a few seconds in the opening manoeuvre with the bar closed
- suction cup (Switch 8 On) – the output is activated at the end of the closing movement and it remains activated for the entire time that the bar remains in the closed position.

**Traffic light in one-way mode.**
In this mode the SCA output is active with the bar open and during the opening movement it remains switched on, while it is deactivated in the closing manoeuvre
and with the bar closed. This makes it possible to connect a green traffic light to the output to signal free transit when illuminated.
**Traffic light in both directions.**
Setting switch 10 to On, irrespective of the position of switch 9, serves to activate the function "Traffic light in both directions"; the following changes occur in the control unit: the "Open" input becomes "Step-by-Step 2", while the "Courtesy Light" (COR) and "Barrier open indicator light" (SCA) outputs become green traffic light for one direction and green traffic light for the opposite direction as specified in Fig. 5. For each direction of transit a different opening command is set: “Step-by-Step” (PP) to enter and “Step-by-Step 2” (PP2) to exit; in this case two traffic lights are installed with Red and Green signals, connected to the SCA and COR outputs.

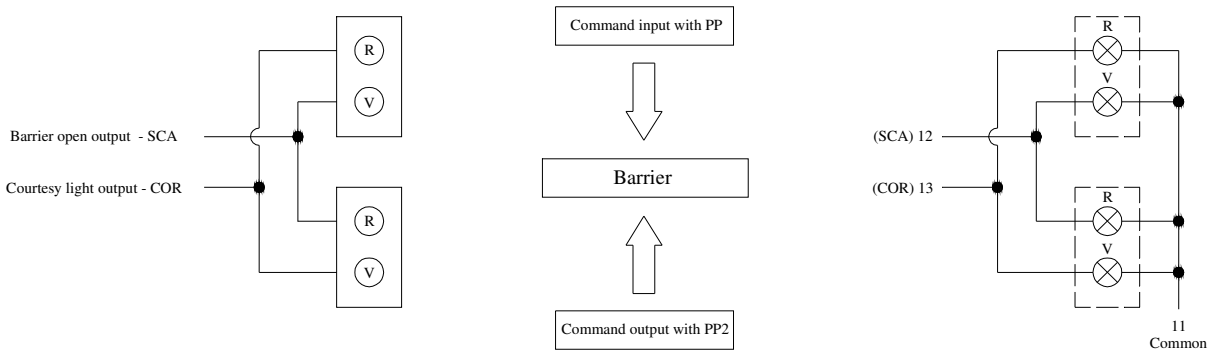


In normal conditions the SCA and COR outputs are switched off and consequently also the traffic lights are switched off; when a command is transmitted with PP to enter the protected area, the opening manoeuvre is started and simultaneously output SCA is activated and the green traffic light in the entry direction is activated together with the red traffic light in the exit direction.
On the contrary, if the command for opening is given by PP2 the COR output is activated to activate the green traffic light in the exit direction and the red traffic light in the entry direction. The light will remain illuminated for the entire duration of the opening phase and during the pause phase, if programmed; in contrast, during the closing phase the green and red lights will be illuminated together to signal that the transit priority situation is no longer valid.
The two outputs can be used to drive low power 24 Vdc lamps for a maximum of 10 W per output. If higher power lamps are required then it will be necessary to use relays driven by the control unit outputs to control the traffic lights.

# 20 What to do if…

The following section describes some of the more common problems that may be encountered during installation of the system.

- **No LED is on:**
  check for the presence of mains voltage on terminals 1 and 2 and ensure that fuses F1 and F3 are not blown.
- **The manoeuvre fails to start:**
  check that the Stop and Photo safety device input LEDs are active and the motor is locked (release LED extinguished).
- **A direction reversal occurs during the manoeuvre:**
  Check whether one of the safety devices has tripped (Photo during the closing manoeuvre) or whether the current sensor has tripped; in this latter case check that the current sensor setting is sufficiently high to

allow movement of the bar. If the value is insufficient increase the level by turning the torque trimmer (TR1) in a clockwise direction.

- **High frequency flashing of the OK LED:**
  the power supply voltage is insufficient or an incorrect combination has been selected on the dip switches.
- **The motor moves slowly:**
  the control unit is executing an alignment procedure; the first trip of the current sensor is interpreted as a mechanical stop.

- **The motor performs the acceleration phase and then stops:**
  check whether or not the encoder LED is flashing during movement of the motor. The flashing frequency may be higher or lower in relation to the speed of movement. With the motor at a standstill the LED may be On or Off, depending on the exact angular position at which the motor shaft has stopped.
- **OK LED steadily illuminated for a few seconds immediately after a command:**
  this indicates a fault in the motor control stage; check the wiring and ground insulation of the motor; if no problems are found, fit a new control unit.

# 21 Manual or release manoeuvre

**Warning: the release manoeuvre must be performed only when the bar is stopped.**

Manual operation **Fig. 12** must be adopted in the event of a power failure or in the case of system faults. The manual manoeuvre will allow free movement of the bar only if installed correctly and with genuine original accessories.

1. Lift the lock cover disk. Insert the key and turn it clockwise
2. Turn the release handle counter-clockwise. Move the bar manually

To lock the bar: return the release handle to its original position, turn the key and extract it.

# 22 Maintenance

Maintenance operations must be performed in strict compliance with the safety directions provided in this manual and in accordance with applicable legislation and standards. Although Signo does not require any special maintenance operations, regular inspections carried out at programmed intervals will ensure longer life of the system and reliable operation of the safety devices. For this purpose all the tests and checks specified in heading 4.1 "Testing" should be performed.
If other devices are installed, adhere strictly to the directions given in the relative maintenance plan.

| | |
|---|---|
| **SIGNO 3** | Perform a periodic general inspection every 50,000 cycles |
| **SIGNO 4** | Perform a periodic general inspection every 6 months or 50,000 cycles |
| **SIGNO 6** | Perform a periodic general inspection every 6 months or 50,000 cycles |

## *22.1 Planning of maintenance work*

To assist planning of maintenance interventions for the entire system the control unit is equipped with a cycles counter that increases its value at each opening manoeuvre. The increase is signalled by a flash of the maintenance LED (MAN). The cycles counter value is constantly compared to an alarm threshold value (programmable by the system fitter) and checked against a warning threshold (set automatically at approximately 6 % below the alarm threshold). When the number of cycles executed exceeds the warning threshold the maintenance LED flashes only during manoeuvres of the barrier, while if the alarm threshold is exceeded this LED flashes constantly (when the motor is stopped and during movements) thereby signalling the urgent need for maintenance.
The alarm threshold can be programmed from a minimum value of 1000 to a maximum of 255000 cycles in multiples of 1000.

**To program the alarm threshold**

7. Set the dip switches as shown




8. Divide the number of cycles to be programmed by 1000
9. In the following table find the combination of dip switches the sum of which is equivalent to the number you have just calculated and set the relative dip switches to On.

**Example:** number of cycles to be programmed = 100,000
Result after division: 100

100 = 4+ 32+64
dip switches 3, 6 and 7 set to On

| Dip switch | Sw1 | Sw2 | Sw3 | Sw4 | Sw5 | Sw6 | Sw7 | Sw8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesi | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |




10. Execute the "Save procedure" (heading 4.4).
11. Return the dip switches to the setting indicated




After you have set the alarm threshold you can display it to be sure that the operation you have just performed was successful.

**To display the alarm threshold**

5. Set the dip switches as shown:




6. Set dip switch 1 to On (2,3,4,5 and 6 to Off), count the number of flashes of the OK LED and make a note of them (if there were 10 flashes note down 0)
7. Repeat the operation with dip switches 2, 3, 4, 5 and 6
8. Now recalculate the number of cycles as shown in one of the two examples given below

| | Dip switch configuration |   |   |   |   |   |   | Number of cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example: no. 1 | Number of OK LED flashes | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 012,045 |
| Example n° 2 | Number of OK LED flashes | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 140,073 |

12. Return the dip switches to the setting indicated




Use the same procedure to display the number of cycles executed;

**To display the number of cycles executed**

4. Set the dip switches as shown:




5. Re-count the flashes of the OK LED with dip switches 1,2,3,4,5 and 6 as shown in example 1 or 2.

**Note.** Whenever the warning threshold is programmed the value for the number of cycles executed is automatically deleted.

**6.** Return the dip switches to the setting indicated




# 23 Disposal

SIGNO is constructed of various types of materials, some of which can be recycled (steel, aluminium, plastic, electric cables), while others must be disposed of (electronic boards and components).
WARNING: some electronic components may contain polluting substances; do not pollute the environment. Enquire about the recycling or disposal systems available in compliance with regulations locally in forc.

6. Disconnect the automation system from the mains power supply.
7. Disassemble all the devices and accessories, following in reverse order the procedures described in chapter 16 “Installation”
8. Remove the electronic board.
9. Sort the various electrical and recyclable materials and consign them to licensed firms for recovery and disposal.
10. Consign the remaining materials to authorized scrap collection centres.

# 24 Technical specifications

| | SIGNO 3 | SIGNO3 V1 | SIGNO 4 | SIGNO4 V1 | SIGNO 6 | SIGNO6 V1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply (Vac 50/60 Hz) | 230 | 110 | 230 | 110 | 230 | 110 |
| Emergency power supply (Vdc) | 24 | | | | | |
| Power draw (W) | 250 | | 300 | | | |
| Line current input (A) | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.6 |
| Motor current input (A) | 10 | | 12 | | | |
| Transmission ratio | 1/123 | | 1/241 | | | |
| Torque (Nm) | 130 | | 200 | | 250 | |
| Min. – max. opening time (sec.) | 1.8* ÷ 4 | | 3 ÷ 6 | | 6 ÷ 10 | |
| Operating temperature (C° Min./Max.) | 20°÷ +50° | | | | | |
| Duty cycle (%) | 80 | | | | | |
| Protection rating | 44 | | | | | |
| Weight (kg) | 50 | | | | 58 | |
| Insulation class | 1 | | | | | |

* Without installed accessories

## *24.1 Control unit specifications*

| | | |
|---|---|---|
| Services output | : | 24 Vdc, max. current 200mA (voltage can be between 17 and 35 Vdc) |
| Flashing light output | : | 24 Vdc, max. power 25W (voltage can be between 16 and 35 Vdc) |
| Electric lock output | : | 24 Vdc, max. current 250mA (voltage can be between 17 and 35 Vdc) |
| Phototest output | : | 24 Vdc, max. current 200mA (voltage can be between 17 and 35 Vdc) |
| Courtesy light output | : | 24 Vdc, max. power 10W (voltage can be between 17 and 35 Vdc) |
| Barrier open indicator light output | : | 24 Vdc, max. power 10W (voltage can be between 17 and 35 Vdc) |
| Maintenance indicator light output | : | 24 Vdc, max. power 10W (voltage can be between 17 and 35 Vdc) |
| STOP input: | : | for NC contacts or 8.2KΩ constant resistance +/- 50% |
| Pause time | : | from 0 seconds to 120 seconds |
| Courtesy light time | : | 60 seconds |
| Max. cables length | : | power 30 m |
| | : | aerial 5 m |

# 25 Accessories

| | SIGNO | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| **SIA1** | Anchorage base with clamps | ♦ | ♦ | |
| **SIA2** | Anchorage base with clamps | | | ♦ |
| **SIA3** | Painted aluminium bar 36x73x3250 mm | ♦ | | |
| **WA1** | Painted aluminium bar 36x73x4250 mm | | ♦ | |
| **WA2** | Package containing 8 m of red impact-resistant rubber strip complete with closing caps for WA1 bar | ♦ | ♦ | |
| **WA3** | White painted tubular aluminium bar ϕ70x4250mm for applications in the presence of high wind shear exclusively with WA11 | | ♦ | |
| **WA4** | Attachment for bar WA3 | | ♦ | |
| **WA6** | Package containing 8 m of red impact-resistant rubber strip complete with closing caps for WA21 WA22 bar | | | ♦ |
| **WA7** | White painted tubular aluminium bar ϕ90x6250mm for applications in the presence of high wind shear exclusively with WA11 | | | ♦ |
| **WA8** | Attachment for bar WA7 | | | ♦ |
| **WA9** | Package of flashing signalling LEDs wired for bars WA1, WA21, WA22 | ♦ | ♦ | ♦ |
| **WA10** | Red adhesive reflector strips | ♦ | ♦ | ♦ |
| **WA11** | Adjustable stand for bars | ♦ | ♦ | ♦ |
| **WA12** | Mobile stand for bars | | ♦ | ♦ |
| **WA13** | 2m aluminium rack for bars WA1, WA21, WA22. | | ♦ | ♦ |
| **WA14** | Articulation for WA1 bars (from 1850mm to 2400mm) | | ♦ | |
| **WA21** | Painted aluminium bar 36x73x6250 mm | | | ♦ |
| **WA22** | Modular bar ,plus joint painted white, 2 section 36x94x3125 | | | ♦ |
| **WA24** | Tubular telescopic bar in white painted aluminium, max. length 8m, complete with mobile support WA12, counterweight and connector | | | ♦ |
| **PS224** | Buffer battery 24Vdc | ♦ | ♦ | ♦ |
| **SIA20** | Spare control unit | ♦ | ♦ | ♦ |

## *25.1 RADIO receiver*

The control unit is equipped with a connector for a radio receiver with SM slot (optional accessory) that makes it possible to activate the inputs as shown in the following table:

| Receiver Output | Control unit input |
|---|---|
| no. 1 | Step-by-Step |
| no. 2 | Stop |
| no. 3 | Open |
| no. 4 | Close |

# 26 Instructions and warnings for SIGNO barrier users

**Congratulations** for having chosen a Nice product for your automation system!
Nice S.p.A. produces components for the automation of gates, doors, rolling gates, roller shutters and awnings: gearmotors, control units, radio controls, flashing lights, photocells and miscellaneous accessories.
Nice uses only the finest materials and first-class workmanship. It focuses on the development of innovative solutions designed to simplify the use of its equipment, dedicating meticulous care to the study of its technical, aesthetic and ergonomic characteristics. From the wide range of Nice products, your installation technician will certainly have selected the one best suited to your specific requirements.

Note however that Nice S.p.a. is not the creator of your automation system, which is instead the end result of the analysis, choice of materials, and skilled work provided by your automation installation specialist.
Each automation system is unique, and only your installation specialist possesses the necessary experience and professionalism required to construct a system that matches your requirements perfectly and is safe and reliable through time, and above all reflects the axioms of sound engineering practice and is in full compliance with established standards and regulations.

An automation system is extremely convenient and a highly valuable addition to your security strategies, and, with a few simple precautions, will provide reliable service for the years to come.
Even if your automation system meets the safety levels imposed by current standards, this situation cannot eliminate the presence of possible "residual risks", i.e. the possibility of potentially hazardous situations, which are usually the result of negligent or even incorrect use of the system. That's why we wish to offer you a few tips on the correct actions to take to avoid all possible problems:

• **Before using your automation system**, ask your installation specialist to explain the origin of residual risks and take a few minutes to read the **user instructions and warnings manual** provided by your installer. Keep this manual safely for all future requirements and pass it on to the new owner of the automation system in the event of sale.

• **Your automation system is a machine designed to obey your commands with the utmost precision**; inappropriate or improper use of the system may give rise to safety hazards: do not operate the automation system if the movement could present a risk to persons, animals, or objects present within the operating range.

• **Children:** an automation system assures high levels of safety thanks to a series of sensing systems designed to prevent movements in the presence of persons and objects, guaranteeing safe and predictable movements at all times. Notwithstanding these design features, it is advisable to prevent children from playing around the area of the automation system and to keep remote controls out of children's reach to avoid involuntary activation of the system: **the automation system is not a toy!**

• **Faults:** As soon as you notice any form of anomalous performance of the automation system, disconnect the electrical power supply and execute the manual release procedure. Do not attempt to make repairs unassisted, always request the intervention of your automation installation specialist: in the meantime while awaiting the repair work the system can be used as a normal non-automated access, once the gear motor has been released as described further ahead.

• **Maintenance:** Like all machines, your automation system requires periodic maintenance to ensure it continues to function for the longest possible time in conditions of absolute safety. Arrange a maintenance plan with periodic servicing with your installation specialist; Nice S.p.a. recommends servicing be performed at 6 monthly intervals for normal residential uses, although this period may vary in relation to the intensity of use of the system. All inspection, maintenance and repair work must be carried out exclusively by qualified personnel.

• Even if you believe you are suitably qualified, do not attempt to modify the system or the programming and regulation parameters: the responsibility for operations of this nature lies with your installation specialist.

• Final testing, periodic maintenance, and any repairs must be documented by the person responsible for them and the relative documentation must be kept in the custody of the owner of the automation system.

• **Disposal:** When the automation system reaches the end of its useful life ensure that it is dismantled by qualified personnel and that the materials of which it is made are recycled or disposed of in accordance with statutory local regulations.

• **In the event of breakdowns or power failures:** While awaiting the arrival of your installation specialist or for the electrical power supply to be restored if your system is not equipped with backup batteries, the automation system can be used in the same way as any normal non-automated access. To adopt this method of operation you must first execute the manual release procedure (this being the only "service" operation that the user is authorised to perform on the automation system): this operation has been specifically studied by Nice S.p.a. to guarantee the maximum ease of use without requiring tools or involving undue physical exertion.

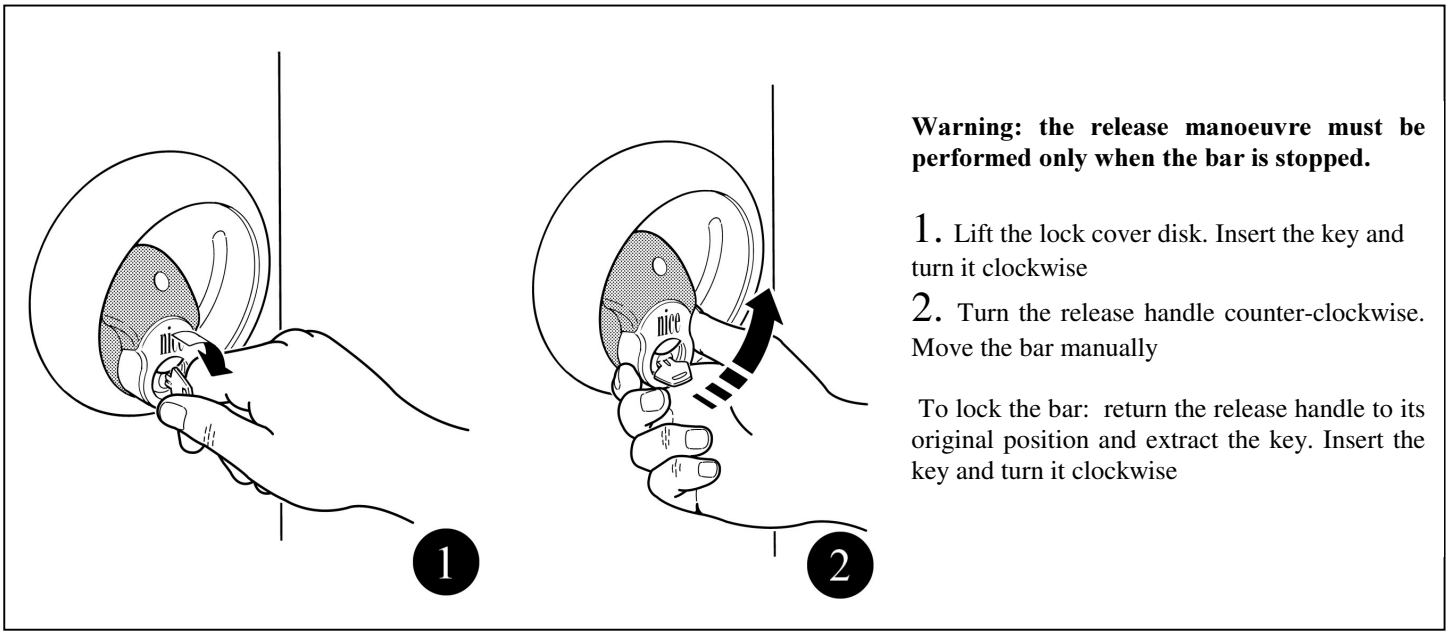


**Warning: the release manoeuvre must be performed only when the bar is stopped.**

1. Lift the lock cover disk. Insert the key and turn it clockwise

2. Turn the release handle counter-clockwise. Move the bar manually

To lock the bar: return the release handle to its original position and extract the key. Insert the key and turn it clockwise

**Important:** if your automation system is equipped with a radio remote control that either becomes less efficient through time or even stops working altogether, the problem is likely to be simply a matter of a drained battery (depending on the type of unit the batteries may last for several months or up to two or three years). A sure sign of low battery power is when the transmission confirmation indicator light is dim, fails to illuminate, or illuminates only momentarily at intervals. Before consulting your installation specialist try switching the battery with the battery from another correctly functioning transmitter (if available): if this solves the problem then simply fit a new battery of the same type as the original.

**Are you satisfied?** If you wish to equip your home with a new automation system, when you entrust you requirements to your installation specialist and Nice S.p.a. you will receive the guarantee of all the necessary expertise and the most advanced automation products on the market, featuring unbeatable performance and seamless compatibility.
Thank you for taking the time to read these notes, we wish you the maximum satisfaction when using your new automation system: your installation specialist will be pleased to assist you for all present or future requirements.

Nice SpA
Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè I-31046
Oderzo (TV) Italia

Phone +39 0422.853838
Fax +39 0422.853585
info@niceforyou.com
www.niceforyou.com

P.IVA IT 03099360269
C.F. / Reg. Impr.
TV02717060277
R.E.A. TV220549
Mecc. TV042127

# Dichiarazione CE di conformità

Dichiarazione CE di conformità secondo Direttiva 98/37/CE, Allegato II, parte B
(dichiarazione CE di conformità del fabbricante)

Numero: 179/SIGNO Revisione: 1

Il sottoscritto Lauro Buoro in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

| | |
|---|---|
| Nome produttore : | NICE s.p.a. |
| Indirizzo : | Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, Oderzo (TV) Italia |
| Tipo : | Motoriduttore elettromeccanico con centrale incorporata |
| Modelli : | SIGNO3, SIGNO4, SIGNO6, |
| Accessori : | Ricevente radio SMXI, SMXIS; batteria di emergenza PS224 e tutti gli accessori di completamento previsti nel manuale di istruzione |

Risulta conforme a quanto previsto dalla direttiva comunitaria:

- 98/37/CE (89/392/CEE modificata) DIRETTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Come previsto dalla direttiva 98/37/CE si avverte che non è consentita la messa in servizio del prodotto sopra indicato finché la macchina, in cui il prodotto è incorporato, non sia stata identificata e dichiarata conforme alla direttiva 98/37/CE.

Inoltre il prodotto risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, così come modificate dalla Direttiva 93/68/CEE del consiglio del 22 Luglio 1993:

- 73/23/CEE DIRETTIVA 73/23/CEE DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 1973 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

- 89/336/CEE DIRETTIVA 89/336/CEE DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

Oderzo, 10 Giugno 2004

Lauro Buoro

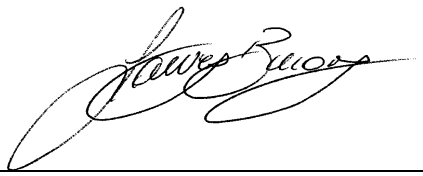

ENGLISH

# Signo

CE

**Automatic barrier**

## Addendum to the Instructions manual for the installation and use

Nice

## New integrated operations to the Signo barrier operator

**Warning!** – The present instructions must be integrated to those in the instructions manual of the automation system.

This **addendum** presents the new functions that have been recently integrated to all SIGNO series barrier operator models. Below are the functions that have been recently introduced:

- **New universal control unit, mod. SIA20/A.**
- **Possibility of synchronising the operations of two Signo together (Master & Slave operations).**
- **New procedure for the personalisation of the bar's "movement deceleration".**
- **New Signo starting signal mode.**
- **New automatic diagnostics function of the operational faults.**

### ● NEW UNIVERSAL CONTROL UNIT, mod. SIA20/A

The previous SIA20 control unit is replaced by the new **SIA20/A** control unit that is standardized for all models of the Signo line. After installation, by means of the *Automatic detection* of the mechanical stops, the control unit automatically detects and memorises the Signo model that has been installed without performing additional programming operations.

### ● POSSIBILITY OF SYNCHRONISING THE OPERATIONS OF TWO SIGNO TOGETHER (Master & Slave operations)

This new operational capability allows automating a thoroughfare using two Signo positioned opposite one another and to synchronise the movement of the two bars. Practically speaking, one of the two Signo is programmed to operate as a **Master** (that which receives *the user's* command), while the other is programmed in the **Slave** mode (that which receives the command *from the Master-Control unit*).
Proceed as follows to create a system of this type:

**01.** Install the two Signo following the instructions in their instructions manuals. **Important**! – When fitting the electrical cables, also fit a cable in order to connect the two control units (minimum cable section: 0.75 mm²).

**02.** Connect the two control units together as illustrated in **Fig. 1** and as follows:
– connect the two terminals **9** (*0 volt*) of each control unit together.
– connect the two terminals **15** (*sync*) of each control unit together.

**03.** Then perform the other electrical connections referring to the instructions in the instructions manuals of the two Signo. Also take into account the following factors:

**The following connections and adjustments can be made on the MASTER-Control unit:**

- Connection of a flashing light (for the entire system).
- Connection of an electric lock or suction cup (for *Signo-Master* only).
- Connection of photocells for the entire system, with or without "Phototest" control.
- Connection of LEDs to terminals **12** *(Sca)* and **13** *(Cor)* for the entire system.
- Connection of a maintenance LED (for *Signo-Master* only).
- Connection of a safety device for the entire system, to terminal **16** *(Stop)*. ***Note***: *if the terminal is not used it must be connected with a jumper to terminal **11** (Common).*
- Connection of one or more Photocells for the entire system, to terminal **17** *(Photo)*. ***Note***: *if the terminal is not used it must be connected with a jumper to terminal **11** (Common.)*
- Connection of control devices to terminals **18** *(Step-by-Step)*, **19** *(Open)*, **20** *(Close)*, to open and close the two bars.
- Adjustment of the gearmotor power (for *Signo-Master* only).
- Adjustment of the pause time between the *Opening* and *Closing* manoeuvres for the entire system.

**The following connections and adjustments can be made on the SLAVE-Control unit:**

- Connection of a flashing light (for *Signo-Slave* only).
- Connection of an electric lock or suction cup (for *Signo-Slave* only).
- Connection of LEDs to terminals **12** *(Sca)* and **13** *(Cor)* (for *Signo-Slave* only).
- Connection of a maintenance LED (for *Signo-Slave* only).
- Connection of a safety device for the entire system, to terminal **16** *(Stop)*. ***Note***: *if the terminal is not used it must be connected with a jumper to terminal **11** (Common)*.
- Connection of control devices to terminals **18** (*Step-by-Step*), **19** *(Open)*, **20** *(Close)*, to open and close *Signo-Slave* only. ***Note:*** *The command is only performed once the Signo-Master bar is closed.*

**The following operations can not be performed on the SLAVE-Control unit:**

- Use of terminals **8** *(Phototest)* and **17** *(Photo)*.
  The Photocells can be connected to the *Master-Control unit* only. Terminal **17** (*Photo*) must be left free.
- Adjustment of the *pause time* of the operation in **Automatic**. This adjustment must be made on the *Master-Control unit*.

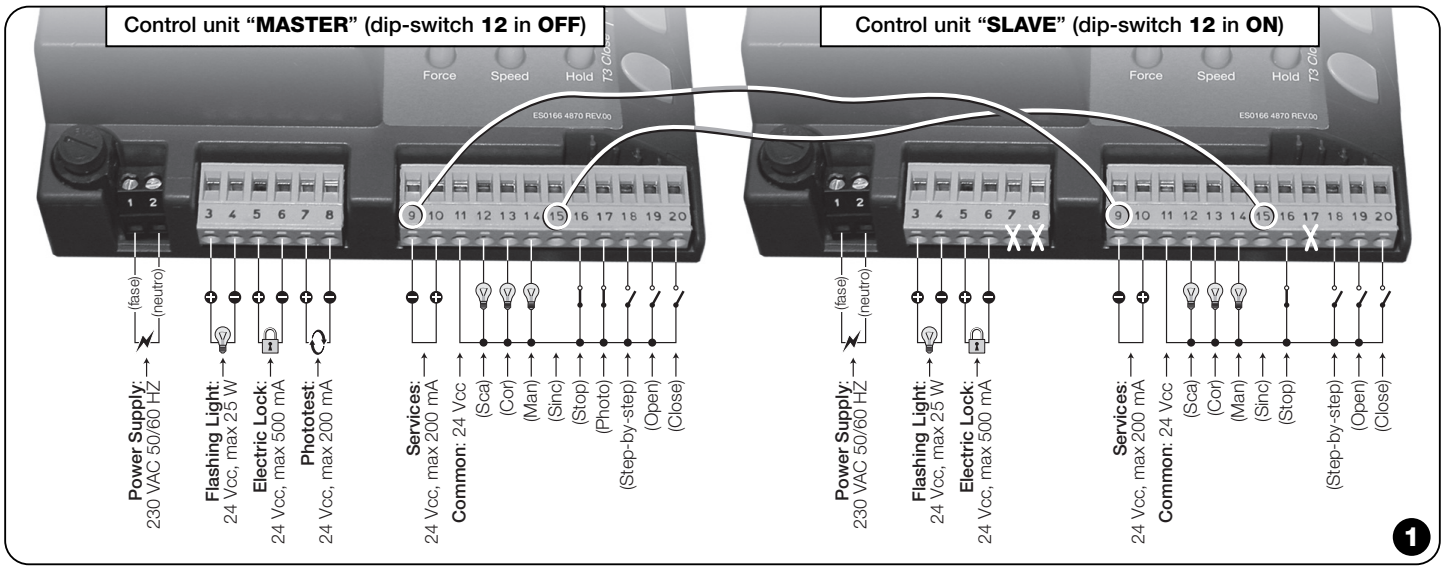

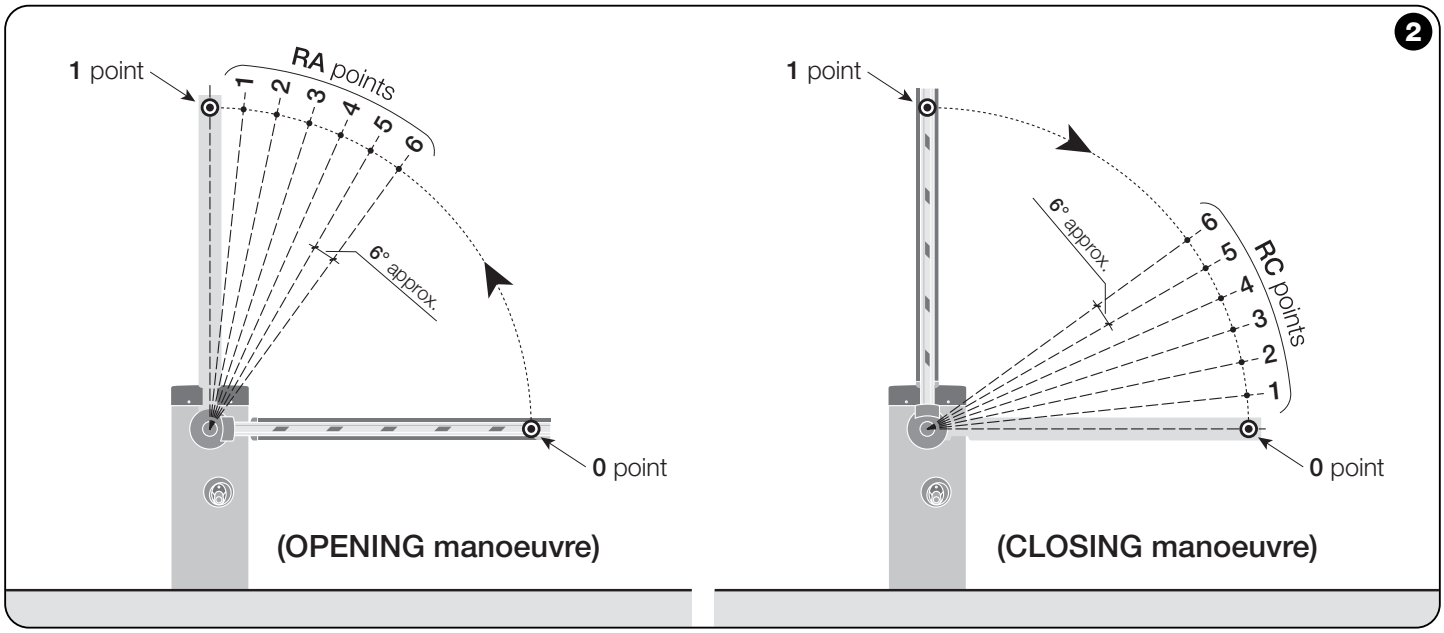


- Selection of the operational mode and Auxiliary Operations.
  Only the "**Electric lock / Suction cup**" operations can be selected with Dip-switch **8** on the *Slave-Control unit*. The other modes and operations must be selected on the *Master-Control unit*.

**Note:** If Buffer batteries are used, each automation must have its own battery.

**04.** Apply power to each of the Control units once the various electrical connections have been completed, and perform procedure "3.10 – checking the connections", described in the two Signo instruction manuals, on each of the control units.

**05.** Complete the *Signo-Master* installation by carrying out the "Testing" procedure described in the two Signo instruction manuals. Once completed, **leave dip-switch 12 in OFF** (the Signo is assigned the "Master" function with this setting).

**06.** Complete the *Signo-Slave* installation by carrying out the "5 - Testing" procedure described in the two Signo instruction manuals. Once completed, **leave dip-switch 12 in ON** (the Signo is assigned the "Slave" function with this setting).

## ● NEW PROCEDURE FOR THE PERSONALISATION OF THE BAR'S "MOVEMENT DECELERATION"

**Warning! – This new procedure replaces the *"4.3 – Manual programming of deceleration positions", present in the Signo instructions manual.***

This new procedure allows choosing a point along the trajectory of the bar at which the control unit must decelerate the bar during the opening and closing manoeuvre before its movement stops against the mechanical stop.

In reference to **Fig. 2**, the distance in which the bar performs the "*deceleration movement*" is between points **RA and 1** (during opening) and points **RC and 0** (during closure). The extent of these two distances is automatically obtained by the control unit during the "4.1 – Mechanical stop initial search" described in the Signo instructions manual. The values memorised during this search are defined in the factory on a **scale between 1 and 6 positions** (**1 = approx. 6°**):

– **point RA** = position **2** (= approx. 12°);
– **point RC** = position **3** (= approx. 18°).

The initial set positions can be viewed by means of the following procedure that can be modified if necessary by *increasing or decreasing* the position number for each of the two RA and RC points.

***To adjust point RC***

**01.** Set the Dip-switches as follows:

| | | | |
|---|---|---|---|
| on | -----**3**---------- | \| | -**11**---- |
| off | -**1**-**2**- -**4**-**5**-**6**-**7**-**8**-**9**-**10**- | \| | - -**12**- |

**02.** **– To INCREASE the value of 1 position**, push button "T1 Open" once (*each time the button is pushed the "LED Ok" flashes the same number of times as the positions set up to that point*).

**– To DECREASE the value of 1 position**, push button "T3 Close" once (*each time the button is pushed the "LED Ok" flashes the same number of times as the positions set up to that point*).

**03.** Once the choice has been made, follow procedure "4.4 – Save procedure" described in the Signo instructions manual (*the set values are saved in the memory*).

**04.** Then position all Dip-switches to *Off*.

***To adjust point RA***

**01.** Set the Dip-switches as follows:

| | | | |
|---|---|---|---|
| on | -------**4**---------- | \| | -**11**---- |
| off | -**1**-**2**-**3**- -**5**-**6**-**7**-**8**-**9**-**10**- | \| | - -**12**- |

**02.** Then follow steps **02**, **03** and **04** illustrated above to adjust point **RC**.

## ● NEW SIGNO STARTING SIGNAL MODE

This new signal occurs when Signo is started and signals that the control unit is on and operating correctly.

To verify this, turn the control unit on and check that the five LEDs next to terminals **16**, **17**, **18**, **19**, **20** and the "**Led Ok**" rapidly flash immediately for a few seconds. Then check that the "LED Ok" continues to flash regularly every second: **This indicates that the control unit is operating correctly.**

## ● NEW AUTOMATIC DIAGNOSTICS FUNCTION OF THE OPERATIONAL FAULTS

This new function performs the automatic diagnostics of faults that the Control unit encounters during the automation's normal operations, and signals the problem through a determined number of flashes of the "LED Ok" (*the diagnostic flashes always refer to the last action performed by Signo*).
Refer to the following table to understand the meaning of the number of "LED Ok" flashes:

| N° | CAUSES |
|---|---|
| 2 | = *Input from "Photo" or "Phototest" error* |
| 3 | = *Motor torque is not enough* |
| 4 | = *Input from "Stop"* |
| 5 | = *Error in Memory parameters* |
| 6* | = *Error in Signo-Slave* |
| 7* | = *Error in Signo-Master comunication* |

***Note (*):** Flashed 6 and 7 are only possible on the Master-Control unit.*

ITALIANO

# Signo

CE

**Automatic barrier**

## Addendum al manuale Istruzioni per l'installazione e l'uso

Nice

## Nuove funzionalità introdotte nell'alzabarriera Signo

**Attenzione!** – Le presenti istruzioni devono essere integrate a quelle contenute nel manuale istruzioni dell'automazione.

Questo **addendum** presenta le nuove funzionalità introdotte recentemente in tutti i modelli di alzabarriera della serie SIGNO. Le novità funzionali introdotte sono le seguenti:

- **Nuova Centrale universale, mod. SIA20/A.**
- **Possibilità di sincronizzare il funzionamento di due Signo fra loro (funzione Master & Slave).**
- **Nuova procedura per la personalizzazione del "movimento rallentato" dell'asta.**
- **Nuova modalità di segnalazione dell'avvenuta accensione della Signo.**
- **Nuova funzione di diagnosi automatica delle anomalie di funzionamento.**

### ● NUOVA CENTRALE UNIVERSALE, mod. SIA20/A

La nuova Centrale **SIA20/A** sostituisce la precedente SIA20, ed è unificata per tutti i modelli della linea Signo.
Dopo l'installazione, tramite la procedura di *Ricerca Automatica* dei finecorsa meccanici, la Centrale rileva e memorizza automaticamente il modello di Signo installata, senza dover effettuare ulteriori passaggi di programmazione.

### ● POSSIBILITÀ DI SINCRONIZZARE IL FUNZIONAMENTO DI DUE SIGNO FRA LORO (funzione Master & Slave)

Questa nuova possibilità operativa permette di automatizzare un passaggio utilizzando due Signo posizionate in modo contrapposto fra loro e di movimentare le due aste in modo sincronizzato. In pratica, una delle due Signo viene programmata per svolgere il ruolo di **Master** (quella che riceve il comando *direttamente dall'utente*), mentre l'altra viene programmata per svolgere il ruolo di **Slave** (quella che riceve il comando *dalla Centrale-Master*).
Per realizzare questo tipo di impianto, procedere nel modo seguente:

**01.** Installare le due Signo seguendo le istruzioni contenute nel loro manuale istruzioni. **Importante! –** Nella fase di posa dei cavi elettrici, prevedere anche un cavo per collegare le due Centrali (sezione minima del cavo: 0,75 $mm^2$).

**02.** Collegare fra loro le due Centrali come mostra la **Fig. 1**, e cioè nel modo seguente:
– collegare fra loro i rispettivi morsetti **9** *(0 Volt)* delle due Centrali.
– collegare fra loro i rispettivi morsetti **15** *(Sinc)* delle due Centrali.

**03.** Effettuare quindi gli altri collegamenti elettrici, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel manuale istruzioni delle due Signo. In più, tenere presente le seguenti considerazioni:

**Nella Centrale-MASTER è possibile effettuare i seguenti collegamenti e regolazioni:**

- Collegare un Lampeggiante (per l'intero impianto).
- Collegare un Elettroblocco o una Ventosa (solo per la *Signo-Master*).
- Collegare le Fotocellule, per l'intero impianto, con o senza controllo "Fototest".
- Collegare eventuali Luci di segnalazione, per l'intero impianto, ai morsetti **12** *(Sca)* e **13** *(Cor)*.
- Collegare la Luce di segnalazione manutenzione (solo per la *Signo-Master*).
- Collegare un dispositivo di sicurezza, per l'intero impianto, al morsetto **16** *(Alt)*. ***Nota:*** *Se il morsetto non viene usato deve essere collegato con un ponte elettrico al morsetto* ***11*** *(Comune).*
- Collegare una o piu Fotocellule, per l'intero impianto, al morsetto **17** *(Foto)*. ***Nota:*** *Se il morsetto non viene usato deve essere collegato con un ponte elettrico al morsetto* ***11*** *(Comune).*
- Collegare dispositivi di comando ai morsetti **18** *(Passo passo),* **19** *(Apre),* **20** *(Chiude),* per l'apertura e la chiusura delle due aste dell'impianto.
- Regolare la Forza del motoriduttore (solo per la *Signo-Master*).
- Regolare la Velocità del motoriduttore (sola per la *Signo-Master*).
- Regolare il Tempo di pausa, per l'intero impianto, fra la manovra di *Apertura* e quella di *Chiusura*.

**Nella Centrale-SLAVE è possibile effettuare i seguenti collegamenti e regolazioni:**

- Collegare un Lampeggiante (solo per la *Signo-Slave*).
- Collegare un Elettroblocco o una Ventosa (solo per la *Signo-Slave*).
- Collegare eventuali Luci di segnalazione (solo per la *Signo-Slave*) ai morsetti **12** *(Sca)* e **13** *(Cor)*.
- Collegare la Luce di segnalazione manutenzione (solo per la *Signo-Slave*).
- Collegare un dispositivo di sicurezza, per l'intero impianto, al morsetto **16** *(Alt)*. ***Nota:*** *Se il morsetto non viene usato deve essere collegato con un ponte elettrico al morsetto* ***11*** *(Comune).*
- Collegare dispositivi di comando ai morsetti **18** *(Passo passo),* **19** *(Apre),* **20** *(Chiude),* solo per l'apertura e la chiusura della *Signo-Slave.* ***Nota:*** *I comandi vengono eseguiti solo quando l'asta della Signo-Master è chiusa.*

**Nella Centrale-SLAVE non è possibile effettuare le seguenti operazioni:**

- Usare i morsetti **8** *(Fototest)* e **17** *(Foto)*.

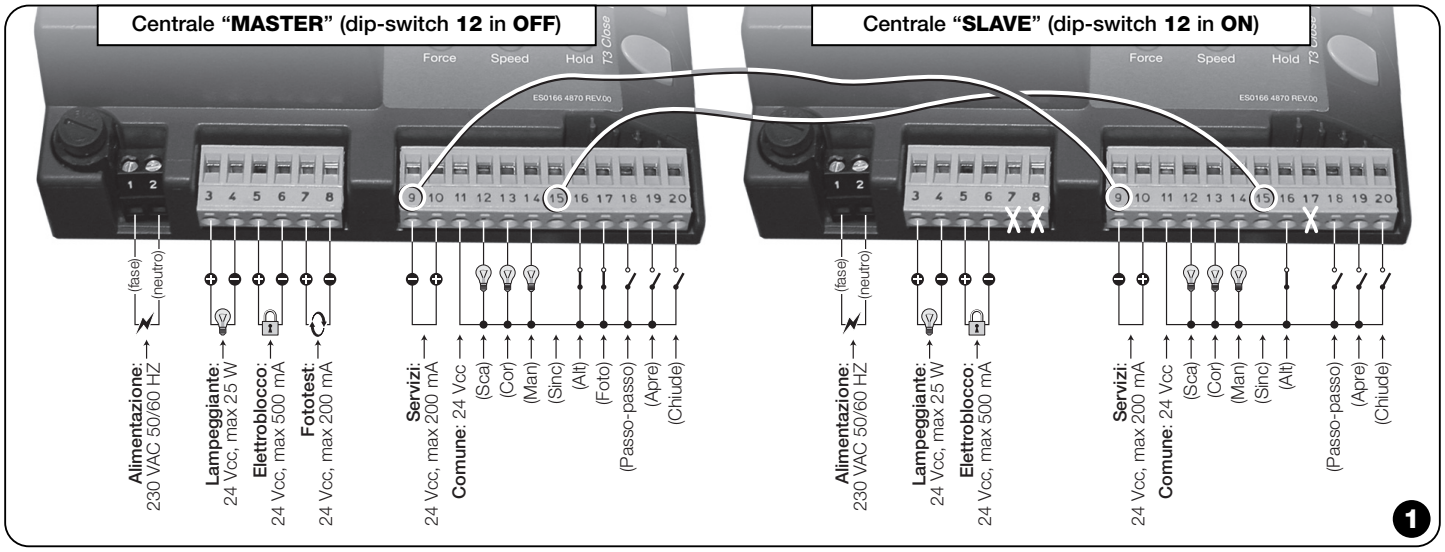


1

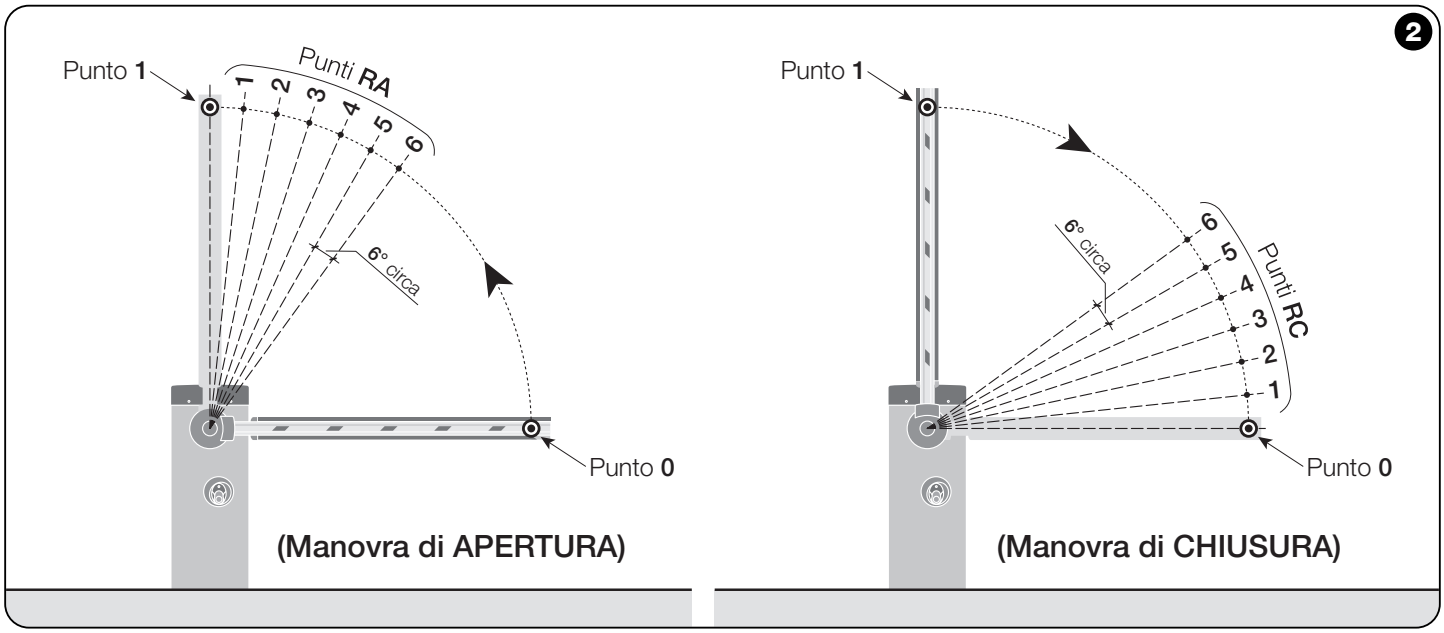


Le Fotocellule devono essere collegate esclusivamente alla *Centrale-Master*. Il morsetto **17** *(Foto)* deve essere lasciato libero.

- Regolare il *Tempo di pausa* del funzionamento nel modo **Automatico**. Questa regolazione deve essere effettuata sulla *Centrale-Master*.
- Selezionare la Modalità di funzionamento e le Funzioni ausiliari. Sulla *Centrale-Slave* può essere selezionata esclusivamente la funzione "**Elettroblocco / Ventosa**" con il Dip-switch n° **8**. Le altre modalità e funzioni devono essere selezionate sulla *Centrale-Master*.

**Note:** Nel caso di utilizzo di Batterie tampone, ciascuna automazione deve avere la propria batteria.

**04.** Terminati i vari collegamenti elettrici, fornire la tensione elettrica a ciascuna Centrale ed eseguire per ognuna la procedura "3.10 – verifica dei collegamenti", descritta nel manuale istruzioni delle due Signo.

**05.** Completare l'installazione della *Signo-Master* effettuando la procedura di "Collaudo" descritta nel manuale istruzioni delle due Signo. Al termine, **lasciare il Dip-switch 12 in OFF** (questa impostazione assegna alla presente Signo il ruolo di "Master").

**06.** Completare l'installazione della *Signo-Slave* effettuando la procedura "5 – Collaudo" descritta nel manuale istruzioni delle due Signo. Al termine, **lasciare il Dip-switch 12 in ON** (questa impostazione assegna alla presente Signo il ruolo di "Slave").

## ● NUOVA PROCEDURA PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL "MOVIMENTO RALLENTATO" DELL'ASTA

***Attenzione! – Questa nuova procedura sostituisce la "4.3 – Programmazione manuale dei rallentamenti", presente nel manuale istruzioni della Signo.***

Questa nuova procedura permette di scegliere un punto desiderato, lungo la traiettoria dell'asta, nel quale la Centrale deve rallentare la velocità dell'asta, prima che questa termini il suo movimento nel finecorsa meccanico, durante le manovre di apertura e chiusura.

In riferimento alla **Fig. 2**, lo spazio in cui l'asta effettua questo *"movimento rallentato"* è compreso fra i punti **RA** e **1** (in *Apertura)* e i punti **RC** e **0** (in *Chiusura*). L'ampiezza di questi due spazi viene acquisita automaticamente dalla Centrale, durante l'esecuzione della procedura "4.1 – Ricerca iniziale degli arresti meccanici" descritta nel manuale istruzioni della Signo. I valori memorizzati durante questa ricerca sono definiti in fabbrica, su **una scala che va da 1 a 6 posizioni** (**1 = 6° circa**):

– **punto RA** = posizione **2** (= 12° circa);
– **punto RC** = posizione **3** (= 18° circa).

La seguente procedura permette di visualizzare i valori iniziali impostati e, se necessario, anche di modificarli *aumentando* o *diminuendo* il numero di posizioni per ciascuno dei due punti RA e RC.

***—— Per regolare il punto RC ——***

**01.** Impostare i Dip-switch nel modo seguente:

```
on  -----3---------------- | -11----
off -1-2- -4-5-6-7-8-9-10- | -  -12-
```

**02.** **– Per AUMENTARE il valore di 1 posizione**, premere 1 volta il tasto "T1 Open" *(ad ogni pressione del tasto il "Led Ok" lampeggia un numero di volte uguale alle posizioni impostate finora).*

**– Per DIMINUIRE il valore di 1 posizione**, premere 1 volta il tasto "T3 Close" *(ad ogni pressione del tasto il "Led Ok" lampeggia un numero di volte uguale alle posizioni impostate finora).*

**03.** Terminata la scelta, eseguire la procedura "4.4 – Procedura di Memorizzazione" descritta nel manuale istruzioni della Signo (*vengono trasferiti nella memoria i valori impostati*).

**04.** Quindi, riportare tutti i Dip-switch in stato di *Off*.

***—— Per regolare il punto RA ——***

**01.** Impostare i Dip-switch nel modo seguente:

```
on  -------4-------------- | -11----
off -1-2-3- -5-6-7-8-9-10- | -  -12-
```

**02.** Quindi, eseguire i passi **02**, **03** e **04** illustrati sopra, per regolare il punto **RC**.

## ● NUOVA MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELL'AVVENUTA ACCENSIONE DELLA SIGNO

Questa nuova segnalazione avviene all'accensione della Signo e segnala che la Centrale è alimentata e funziona correttamente.

Per verificare questo stato, fornire la tensione elettrica alla Centrale e verificare subito dopo l'accensione, che i cinque Led in prossimità dei morsetti **16**, **17**, **18**, **19**, **20** e il "**Led Ok**" lampeggino velocemente per qualche secondo. Infine, verificare che il "Led Ok" continui a lampeggiare con cadenza regolare, ogni secondo: **questo indica il corretto funzionamento della Centrale.**

## ● NUOVA FUNZIONE DI DIAGNOSI AUTOMATICA DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Questa nuova funzione effettua automaticamente la diagnosi delle anomalie che la Centrale riscontra durante il normale funzionamento dell'automazione, segnalando il tipo di problema attraverso un numero determinato di lampeggi del "Led Ok" (*i lampeggi diagnostici si riferiscono sempre all'ultima azione compiuta dalla Signo*). Per comprendere il significato del numero di lampeggi emessi dal "Led Ok", fare riferimento alla tabella seguente:

| N°✺ | CAUSE |
|---|---|
| 2 | *= Intervento di "Foto" o errore del "Fototest"* |
| 3 | *= Forza del motoriduttore non sufficiente* |
| 4 | *= Intervento dei dispositivi di "ALT"* |
| 5 | *= Errore nei parametri della Memoria* |
| 6* | *= Anomalia sulla Signo-Slave* |
| 7* | *= Errore di comunicazione da parte della Signo-Master* |

***Nota (*):*** *I lampeggi 6 e 7 sono possibili solo sulla Centrale-Master.*

Codice: IST223.4865 - Rev. 00 del 29 - 05 - 2006